


Conseils pour l'utilisation du CUBE

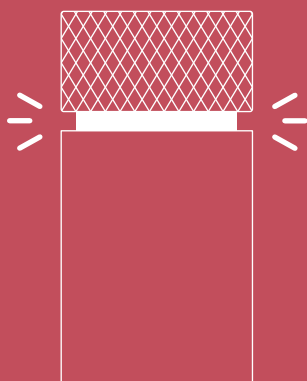

Eau filtrée réfrigérée

Lumière : bleue en permanence

Pousser - Attendre - Tourner



Eau gazeuse filtrée réfrigérée *

Lumière : clignotement bleu

Pousser - Tourner



Première utilisation

Avant la première utilisation, il faut faire couler une fois environ 1 litre d'eau filtrée réfrigérée et 1 litres d'eau gazeuse filtrée réfrigérée. L'eau dans le CUBE a besoin d'environ 40 minutes pour refroidir après l'installation, en fonction de la température de l'eau entrante.

Vacances (on/off)

Si vous partez en vacances pendant plus de deux semaines, il est plus avantageux d'éteindre votre CUBE. Ceci se fait à l'aide de l'écran. A votre arrivée, il est important de rincer les deux flux d'eau pendant environ cinq minutes.

Remplacer le cylindre CO₂

Après environ 60 litres d'eau gazeuse, le jet d'eau diminuera et il y aura moins d'acide carbonique dans l'eau. C'est le moment de remplacer le cylindre CO₂. Si celui-ci est complètement vide, l'eau ne coule plus quand vous demandez l'eau gazeuse.

Via votre compte sur [quooker.be](https://www.quooker.be), vous commandez un set de quatre nouveaux cylindres CO₂. Il est décrit sur les cylindres comment les remplacer. Après avoir remplacé le cylindre, vous pouvez réinitialiser le compteur via l'écran sur le CUBE.

Les cylindres CO₂ utilisés se retournent sans frais à Quooker. Les cylindres sont des cylindres de prêt et restent la propriété de Quooker. Si les cylindres CO₂ utilisés ne sont pas retournés à Quooker dans les 14 jours après la réception de nouveaux cylindres, Quooker est en droit de charger les frais des cylindres non retournés au consommateur. Le prix d'un cylindre CO₂ est de 12 euros. Pour des raisons de qualité et de sécurité, les cylindres sont remplis par Quooker.

* Après avoir fait couler de l'eau gazeuse filtrée réfrigérée, un peu d'eau filtrée coulera pour rincer toute l'eau gazeuse de votre robinet..

Remplacer le filtre

Le CUBE est équipé d'un filtre à carbone actif et aux fibres creuses. Celui-ci est installé entre la conduite d'eau froide et le CUBE. Le filtre à carbone actif assure une meilleure qualité d'eau en diminuant les goûts et odeurs désagréables. Le filtre à fibres creuses purifie l'eau entrantes des bactéries éventuellement encore présentes. De plus, il enlève également des particules de sable et la poussière flottante de l'eau.

Ce filtre a une durée de vie de 12 mois ou 3500 litres. Le CUBE émet un signal sonore quand il faut remplacer le filtre. Ce signal peut être éteint pendant 72 heures avec le bouton snooze sur l'écran. Pendant cette période, vous pouvez commander un nouveau filtre via quooker.be.

Sur le filtre, il est indiqué comment le remplacer. Après avoir remplacé le filtre, vous pouvez réinitialiser le compteur à 12 mois via l'écran sur le CUBE.

Entretien

Quooker recommande de nettoyer tous les ans le ventilateur du CUBE à l'aide d'une brosse de nettoyage ou d'un aspirateur. Le filtre dans le CUBE doit également être remplacé chaque année.

Garantie et service

Les produits Quooker bénéficient d'une garantie de deux ans. Enregistrez votre Quooker sur quooker.be. Les conditions de garantie sont disponibles sur notre site web sous la rubrique Service.

Défaut

Si le Quooker ne fonctionne pas comme il faut, vous pouvez contacter notre département de service au 03 646 54 00 ou par mail à service@quooker.be. Vous trouverez des réponses aux questions fréquentes sur quooker.be sous la rubrique Service.



Quooker®

Quooker Belgium BV
Ambachtsstraat 15
2390 Westmalle
+32 (0)3 646 54 00
info@quooker.be
www.quooker.be