


Datablad AC + HF filter

Te gebruiken bij de CUBE en de Cold Water Filter

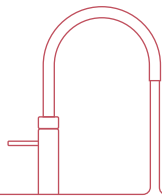

Quooker®

Achtergrond

De CUBE / Cold Water Filter zijn beide voorzien van een Active Carbon (AC) en Hollow Fiber (HF) filter. De Active Carbon filter zorgt voor een betere waterkwaliteit doordat het onaangename smaken en geuren (o.a. van chloor / chloor bijproducten), VOC's, THM's, PAK's, pesticiden zoals simazine, atrazine, lindaan en dieldrin vermindert. De Hollow Fiber filter zuivert het inkomende water van eventueel nog aanwezige bacteriën. Daarnaast verwijdert deze filter ook zanddeeltjes en zwevend stof uit het water.

Veiligheid

- Tijdens de opslag van de AC+HF filter, moet de filter worden beschermd tegen beschadigingen, hitte en direct zonlicht.
- Voor de CUBE / Cold Water Filter geldt een minimale waterleidingdruk van 200 kPa (2 bar) en een maximale waterleidingdruk van 820 kPa (8.2 bar).
- Telkens als de filter wordt vervangen moet de CUBE / Cold Water Filter minimaal 2 minuten met water worden gespoeld.
- Installeer de CUBE / Cold Water Filter niet in de buurt van warmtebronnen of open vuur.
- De AC+HF filter kan maximaal 3500 liter water filteren. De filtercapaciteit is bepaald onder gedefinieerde testomstandigheden, de werkelijke capaciteit kan hoger of lager zijn.
- De filter moet na één jaar worden vervangen, ongeacht de hoeveelheid water die getapt is.
- Over het algemeen wordt aanbevolen om leidingwater te koken voor bepaalde groepen mensen (bijv. mensen met een verzwakt immuunsysteem en baby's). Dit geldt ook voor gefilterd water.
- Gefilterd water is een levensmiddel en moet binnen 1 tot 2 dagen worden geconsumeerd.
- Het wordt aanbevolen de CUBE / Cold Water Filter niet voor langere tijd buiten gebruik te stellen. Als de AC+HF filter langer dan 3 weken niet wordt gebruikt, moet dit worden vervangen en het systeem worden gespoeld.

Technische specificaties

Poriegrootte	0,1 µm
Operationele waterleidingdruk	200 kPa (2 bar) – 820 kPa (8,2 bar)
Temperatuur inkomende water	4 °C – 25 °C
Omgevingstemperatuur	2 °C – 38 °C
Normaal debiet	126 l/h
Filtercapaciteit	12 maanden of 3500 liter

Milieu en recycling

Gebruikte filters kunnen zonder gevaar bij het huishoudelijk vuil worden weggegooid.

Tips voor gebruik

Eerste gebruik

Nadat de CUBE of de Cold Water Filter is aangesloten, moet vóór het eerste gebruik het systeem eenmalig worden doorgespoeld. Hierdoor wordt eventuele verontreiniging uit de leidingen weggespoeld.

CUBE

Bij de CUBE moet voor het eerste gebruik het gefilterd gekoeld en gefilterd bruisend water worden doorgespoeld. Het doorspoelen maakt deel uit van het opstartproces van de CUBE en gebeurt automatisch. Het water in het bruisendwatervat in de CUBE koelt na installatie binnen 40 minuten af. De exacte tijd is afhankelijk van de temperatuur van het inkomende water.

Cold Water Filter

Spoel de cartridge vóór gebruik twee minuten door met water. Als de Cold Water Filter-functie niet onmiddellijk beschikbaar is, zet u het Quooker-systeem uit en weer aan.

Filter vervangen

Houd hygiëne in acht bij de ingebruikname en vervanging van de filter. Om hygiënische redenen, dient de filter iedere 12 maanden vervangen te worden, ongeacht de gebruikte hoeveelheid water. Na 12 maanden zal er een geluidssignaal afgaan. Dit is het teken dat de filter vervangen moet worden. Op de filter staat beschreven hoe u deze vervangt.

Het alarm tijdelijk uitschakelen

CUBE

Als het alarm afgaat kunt u een nieuwe filter bestellen via uw account op quooker.be. Bij de CUBE kunt u het geluidssignaal en de melding die aangeeft dat de filter vervangen moet worden voor 72 uur uitzetten via het display. Nadat de filter vervangen is, kunt u de teller terugzetten naar 12 maanden via het display op de CUBE.

Cold Water Filter

Als het alarm van het Cold Water Filter afgaat kunt u het 7 dagen uitschakelen door op de rode knop op het Cold Water Filter te drukken. Nadat de filter vervangen is, kunt u de teller terug zetten door de rode knop ingedrukt te houden totdat u een geluidssignaal hoort.

Filter doorspoelen na vakantie

De CUBE en de Cold Water Filter moeten elke keer dat de filter wordt vervangen minimaal 1 minuut worden gespoeld met water. Als u bij CUBE gedurende ongeveer 14 dagen geen gefilterd bruisend of gefilterd gekoeld water gebruikt, wordt aangeraden om het bruisende en het gekoelde water gedurende 5 minuten door te spoelen. Bij de Cold Water Filter wordt er aangeraden de filter 1 minuut door te spoelen met gefilterd water.

Als de CUBE of de Cold Water Filter langer dan 3 weken niet wordt gebruikt, moet de AC+HF filter worden vervangen. Voor overige vragen kunt u contact opnemen met onze serviceafdeling door het serviceformulier in te vullen op quooker.be/nlbe/servicecontactformulier.

Quooker®

Quooker Belgium B.V.
Zoerselbaan 125
2390 Westmalle
+32 3 646 54 00
info@quooker.be
www.quooker.be