


Manuel d'installation Front

Le présent manuel porte uniquement sur l'installation du robinet Front.
Une fois le robinet installé, reportez-vous au manuel d'installation
général pour installer le réservoir.

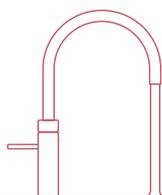

Quooker®

Introduction

À propos du robinet Front

Le robinet Front est un robinet d'eau chaude, froide, bouillante et (pétillante) filtrée et réfrigérée, avec un bec droit à double paroi. Il est équipé d'un bouton-poussoir rotatif sécurisé enfants, à enfoncer deux fois, pour l'eau bouillante. Le levier pour l'eau froide et l'eau chaude se trouve sur le robinet. Attention : le robinet Front ne s'utilise pas comme les autres robinets Quooker. Suivez les consignes d'utilisation du présent manuel pour le robinet Front. Les consignes d'utilisation sont les suivantes :

- Eau bouillante : appui/appui/rotation
- Eau réfrigérée filtrée : un clic dans le sens inverse des aiguilles d'une montre*
- Eau pétillante filtrée : deux clics dans le sens inverse des aiguilles d'une montre*
- Eau froide : levier relevé
- Eau chaude : levier vers la gauche

* Uniquement si vous disposez également d'un système Quooker CUBE. Pour utiliser les fonctions du système CUBE, vous devez retirer une goupille du robinet Front. Attention : vous devez retirer la goupille avant d'installer le robinet Front. La procédure à suivre pour retirer la goupille du robinet Front est détaillée au chapitre A.

Des informations complémentaires au sujet de l'utilisation du robinet Front sont disponibles au chapitre C.

En dépit de tous les dispositifs de sécurité du produit, l'utilisateur du système Quooker doit tenir compte des risques que présente l'utilisation d'eau bouillante d'une manière générale. Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures. Vous devez donc toujours lire attentivement le manuel avant utilisation.

Installation, entretien et garantie

Le présent manuel d'installation contient des caractéristiques techniques, des consignes d'installation et d'autres informations au sujet du robinet Front. Utilisez le manuel d'installation du réservoir pour installer le réservoir.

Si le jet d'eau bouillante est moins régulier, nettoyez le mousseur. Les consignes de nettoyage du mousseur et robinet sont disponibles au chapitre D.

Conformément à nos conditions générales de garantie, la durée de la garantie est de deux ans.

Utilisateurs


Des informations destinées aux utilisateurs sont disponibles dans le manuel d'installation du réservoir.

Caractéristiques techniques

Robinet	Front
Trou de robinet	35 mm
Température recommandée pour l'eau mixte	60 °C
Rondelle disponible	Non

Contenu de l'emballage

1. Robinet Front
2. Triangle en plastique, bague en acier, bague fileté, vis, rondelle(s) en fibres, tamis de tuyau, clé pour le mousseur

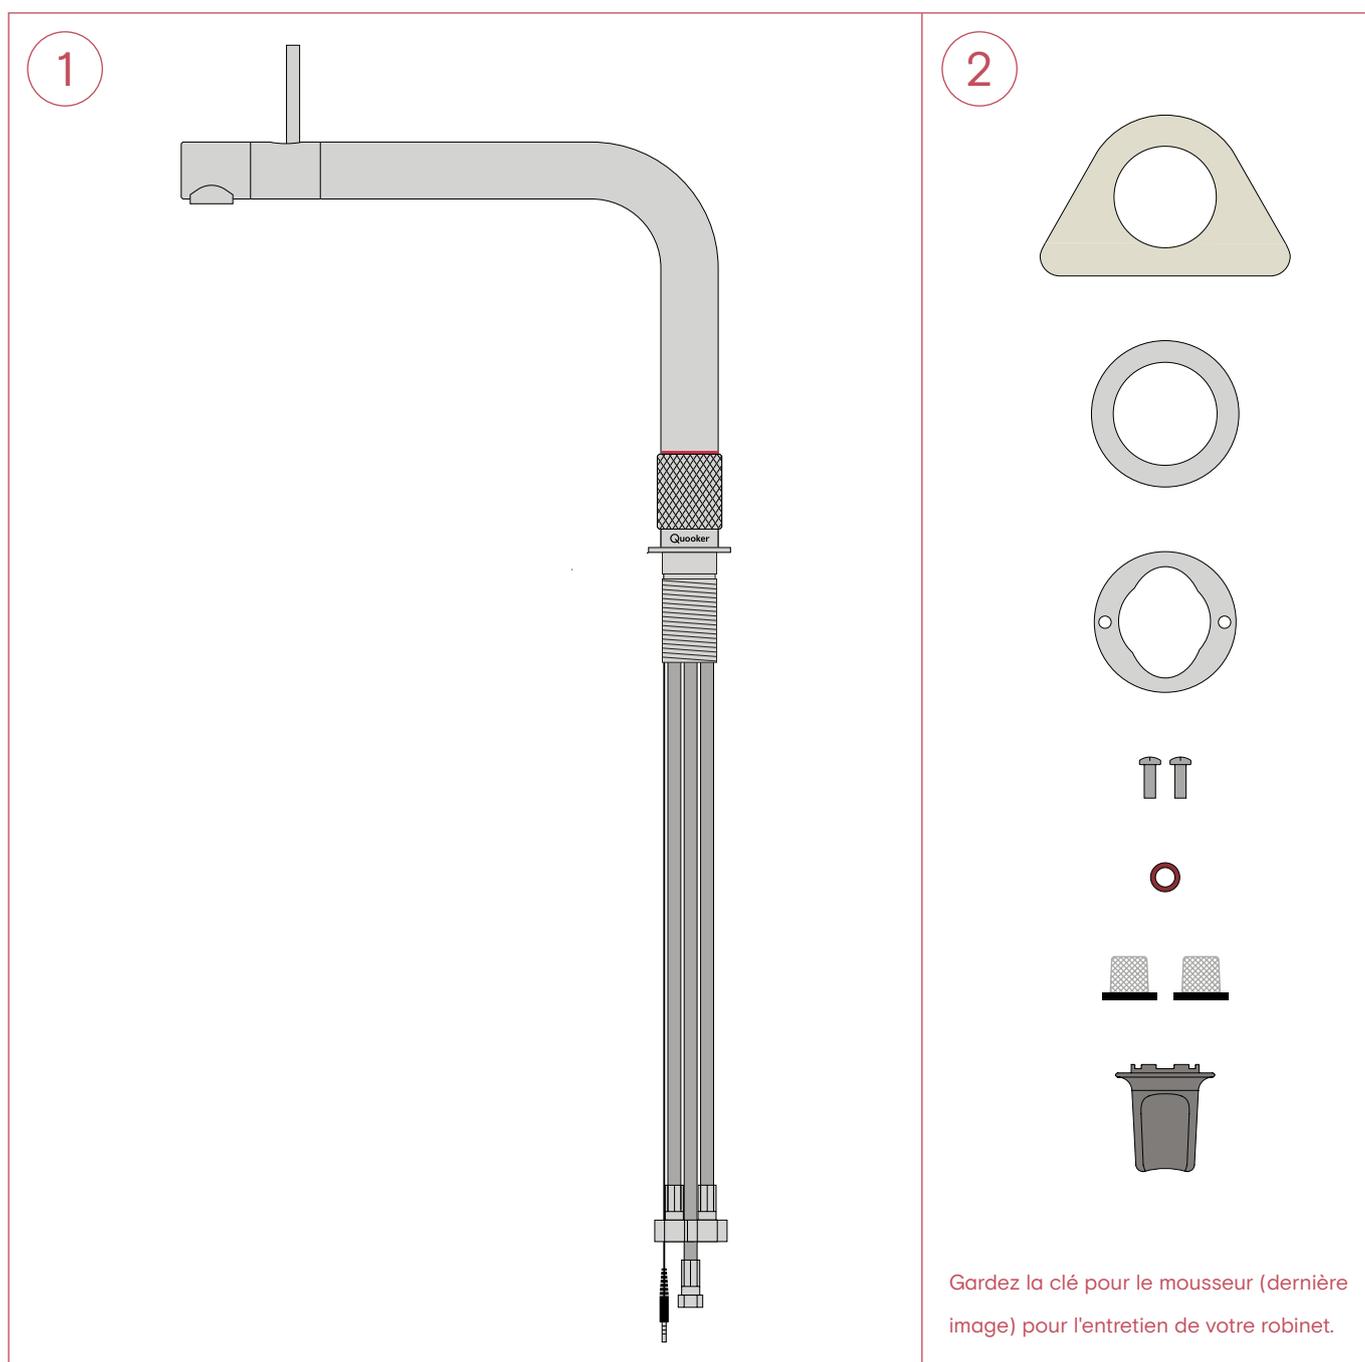


A

Retrait de la goupille

(uniquement avec une installation avec CUBE pour l'eau plate et pétillante, filtrée et réfrigérée)

- Le robinet Front est équipé par défaut d'une goupille qui bloque le cliquetis du bouton de commande. Pour obtenir de l'eau réfrigérée filtrée et de l'eau pétillante filtrée, vous devez retirer cette goupille du robinet Front.

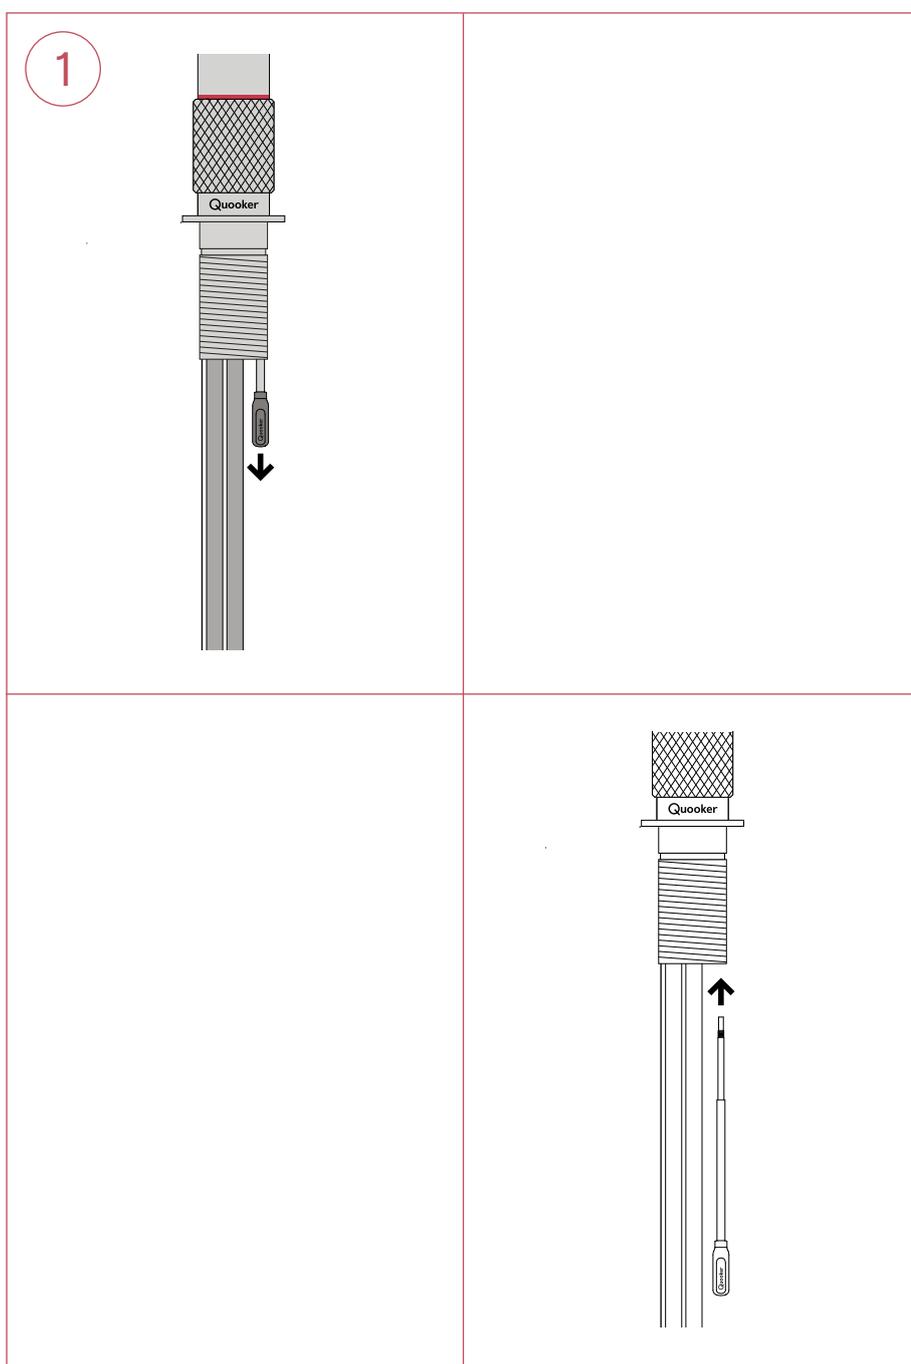

1. Retrait de la goupille

Tournez la goupille dans le sens inverse des aiguilles d'une montre depuis la partie inférieure du robinet.


Installation de la goupille

Tournez la goupille dans le sens des aiguilles d'une montre depuis la partie inférieure du robinet. Attention : le bouton de commande doit se trouver dans la position la plus à gauche (lors de la rotation dans le sens des aiguilles d'une montre) lorsque vous installez la goupille. Des dommages peuvent survenir, si le bouton n'est pas dans la bonne position.

B

Installation du robinet Front

- Le trou pour le robinet Front mesure 35 mm.
- La portée du bec est de 32 cm par rapport au centre du trou de robinet.
Cette valeur détermine la position où le bec arrive au niveau de l'évier.

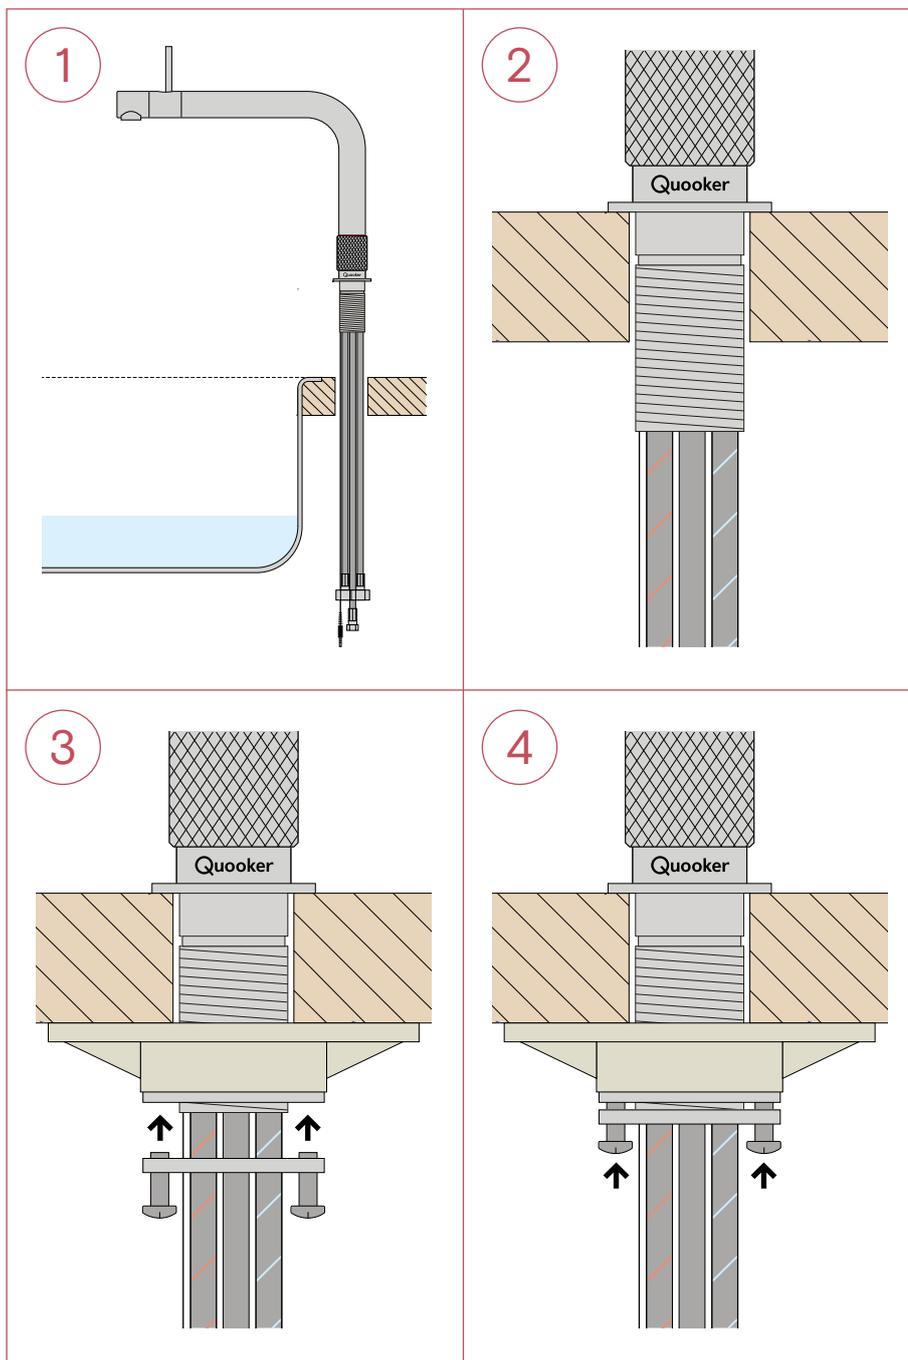

1. Perçage du trou

Déterminez l'emplacement du robinet et percez un trou de 35 mm. Utilisez un foret adapté au matériau. Tenez compte de la portée du bec par rapport au centre du trou de robinet (32 cm).

2. Insertion du robinet dans le plan de travail

Insérez le robinet dans le trou du plan de travail.

3. Serrage de la bague filetée


Tournez le robinet de manière à ce que le logo Quooker se trouve face à l'utilisateur. Placez le triangle en plastique (seulement si le plan de travail est en acier inoxydable ou mesure moins de 10 mm d'épaisseur), la bague en acier et la bague filetée au niveau de la partie inférieure du robinet et serrez la bague filetée. Maintenez le boisseau de robinet sous le bouton moleté pendant le positionnement.

4. Serrage des vis

Fixez le robinet en serrant les vis dans la bague filetée.

C

Utilisation

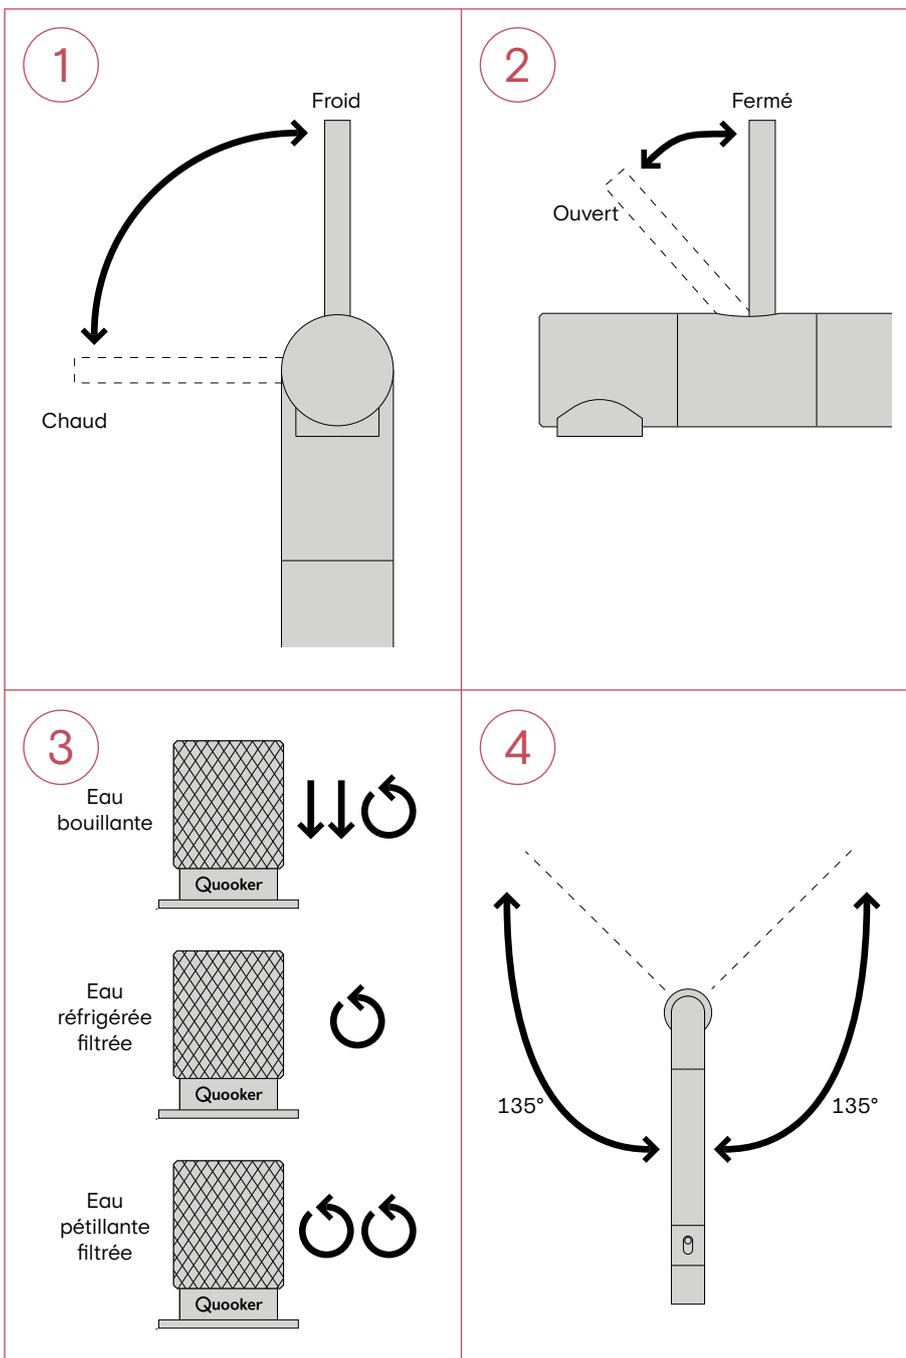

1. Eau chaude et eau froide

Relevez le levier de commande du robinet pour obtenir de l'eau froide et tournez-le vers la gauche pour obtenir de l'eau chaude.

2. Volume d'eau

Ouvrez le robinet en déplaçant le levier de commande vers l'avant. Plus vous déplacez le levier de commande vers l'avant, plus le volume d'eau qui s'écoule augmentera.

3. Fonctions de commande

Eau bouillante : appui/appui/rotation
Eau réfrigérée filtrée : un clic dans le sens inverse des aiguilles d'une montre*
Eau pétillante filtrée : deux clics dans le sens inverse des aiguilles d'une montre*

4. Rotation


Il est possible de tourner le robinet Front à 270 degrés.

* Uniquement si vous disposez également d'un système CUBE.

D

Entretien

- Si le jet d'eau bouillante est moins régulier, retirez le mousseur pour le nettoyer. Utilisez la clé pour retirer le mousseur du robinet.
- Il vaut mieux nettoyer votre robinet Front en acier inoxydable en aspergeant un peu de nettoyant pour vitre sur une lingette humide (non pas directement sur le robinet) et la passer sur le robinet. Essuyez le robinet après l'usage pour éviter des taches de calcaire.
- L'apparence du robinet Quooker Front noir sera le moins affecté en le nettoyant uniquement à l'eau chaude et avec une lingette de nettoyage. Essuyez le robinet après l'usage pour éviter des taches de calcaire. N'utilisez pas des produits nettoyants aux composés de carbone comme l'isopropanol, l'alcool ou l'éthanol, ceux-ci abîment la finition.

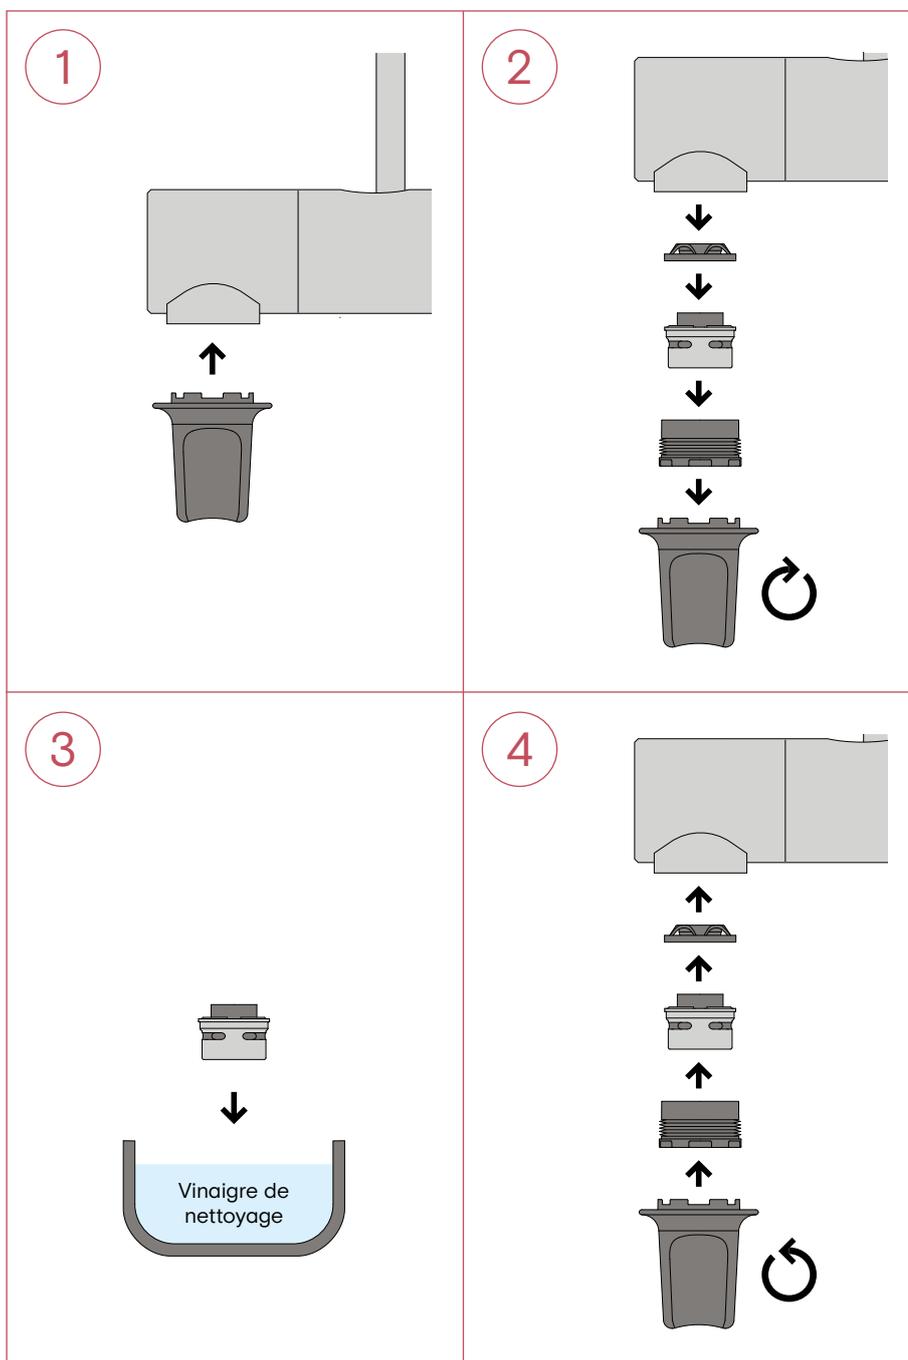

1. Mise en place de la clé pour le mousseur

Placez la clé pour le mousseur sur le manchon du mousseur.

2. Retrait du mousseur

Tournez la clé dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour retirer la garniture, le mousseur et l'écrou du robinet.

3. Nettoyage du mousseur

Laissez le mousseur tremper dans du vinaigre de nettoyage pendant environ 30 minutes. Retirez ensuite les dépôts de calcaire.

4. Installation du mousseur

Réinstallez la garniture, le mousseur et l'écrou sur le robinet. Placez la clé sur l'écrou et tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre pour installer les pièces.

Attention : les produits nettoyants, tels que les brosses à vaisselle, les éponges à récurer, les nettoyants multi-usages, les produits anticalcaires et acides ou les solvants, peuvent endommager l'intérieur et l'extérieur du robinet.

Quooker®

Quooker Belgium B.V.
Zoerselbaan 125
2390 Westmalle
+32 3 646 54 00
info@quooker.be
www.quooker.be