


# Reset Quooker

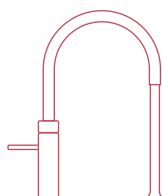

Quooker®

## Reset Quooker

1. Quooker am „Q“ (auf dem Deckel) ausschalten.
2. Stecker (230V) aus der Steckdose ziehen und ca. 10 Sekunden warten.
3. Stecker (230V) wieder einstecken.
4. Reservoir einmal kurz einschalten und direkt wieder ausschalten.
5. Kochendes Wasser zapfen bis das Wasser kalt ist und wieder abstellen.
6. Wieder den Stecker (230V) ziehen und ca. 10 Sekunden warten. Stecker wieder einstecken.
7. Jetzt den Quooker wieder einschalten.

Dies kann bis zu drei Mal wiederholt werden. Sollte der Quooker nicht wieder in die normale Funktion gehen, überprüfen Sie bitte, ob alle Stecker richtig eingesteckt sind.

Sollte die Störung nicht zu reseten sein, melden Sie sich beim Service: **02161 6210800**.