



Installatiehandleiding

Geschikt voor alle Quooker-kranen en -kokendwaterreservoirs.

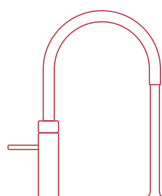

Quooker®

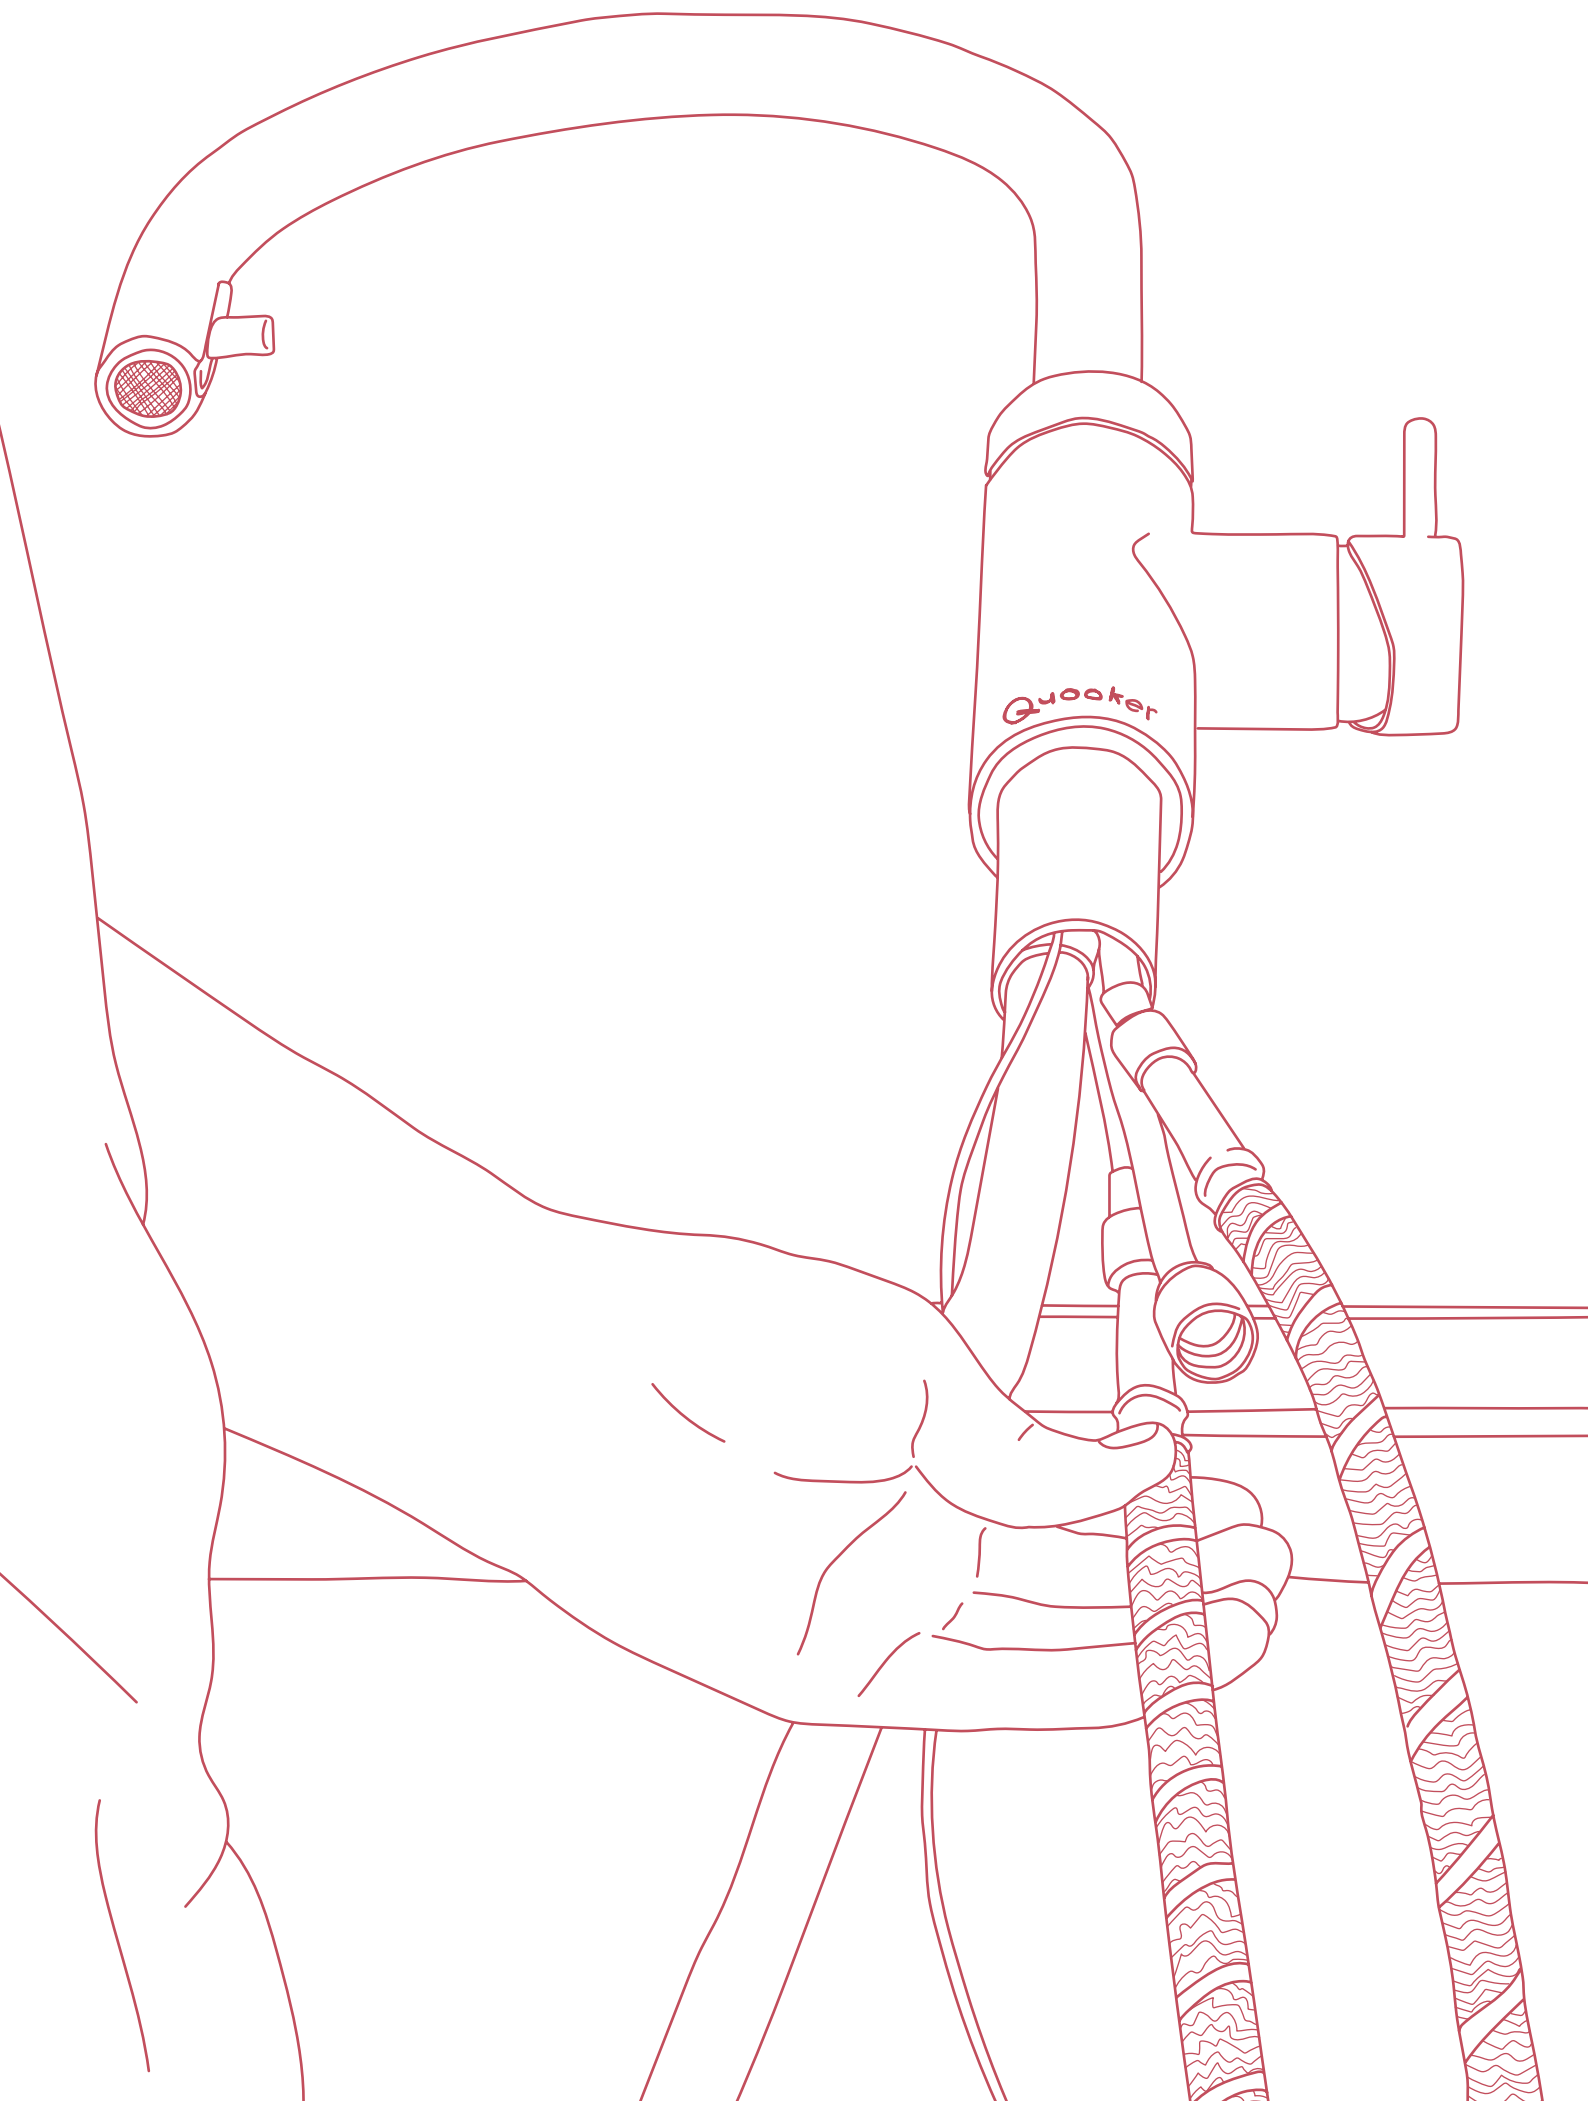

Welkom bij de Quooker-familie. Lees voor het installeren deze handleiding. We gaan ervan uit dat de gebruiker van deze handleiding beschikt over technische basiskennis. Mocht u na het lezen van deze handleiding nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de klantenservice van Quooker. Ons adres en telefoonnummer is vermeld op de achterkant van deze handleiding. Op onze website quooker.be kunt u deze handleiding ook vinden.

Praktische achtergrondinformatie	4
Conformiteitsverklaring	5
Technische specificaties	6
Inhoud van de verpakking	7
De gehele installatie in één oogopslag	9
Onderhoud en service	28
Reservoir loskoppelen	29

Praktische achtergrondinformatie

Het Quooker-systeem bestaat uit een vacuüm-geïsoleerd reservoir, dat onder een werkblad wordt aangesloten op de waterleiding en in verbinding staat met de Quooker-kraan. Uw Quooker-systeem kan worden uitgebreid met een Quooker CUBE en/of met accessoires, zoals een zeepomp, en/of een ophangbeugel.

Installatie-restricties

Volg voor installatie altijd de voorgeschreven methode in deze handleiding. De Quooker-kraan moet volgens de ter plaatse geldende voorschriften worden aangesloten. Het is niet toegestaan het Quooker-systeem aan te sluiten op een omgekeerde-osmose-installatie of een waterontharder met een pH-verlagende werking.

Veiligheid

De Quooker-kraan is te gebruiken door kinderen ouder dan acht jaar en personen met verminderde fysieke, sensorische of verstandelijke vermogens, maar alleen als zij worden begeleid of een instructie hebben gehad over veilig gebruik van het apparaat. Informeer personen die nog onbekend zijn met het Quooker-systeem, over veilig gebruik en de mogelijke gevaren verbonden aan het gebruik van de kokendwaterkraan.

Let op: foutief gebruik kan mogelijk leiden tot letsel of schade aan de gezondheid. Voorkom dat kinderen de kraan als speelgoed gebruiken en laat kinderen niet zonder toezicht het product schoonmaken of onderhouden. Houd de stekker buiten bereik van kleine kinderen.

Het Quooker-systeem is geschikt voor huishoudelijk gebruik en gebruik in vergelijkbare situaties zoals: personeelskeukens in winkels, kantoren, boerderijen en andere bedrijfsgebouwen, en door hotels, motels, bed & breakfasts en andere residentiële accommodaties.

Voorkom het morsen van water op de stekker. Alleen een gekwalificeerde monteur mag een defecte voedingsstekker vervangen. Laat voor het ontkoppelen het reservoir eerst afkoelen. Dit kunt u het snelst doen door het Quooker-reservoir uit te schakelen. Laat de stekker in het stopcontact zitten. Bedien vervolgens de kokendwaterkraan en sluit deze weer als het water koud is. Een uitgebreidere uitleg voor het ontkoppelen van het reservoir vindt u op pagina 17.

Ga naar [quooker.be/downloads](https://www.quooker.be/downloads) voor deze installatiehandleiding.

Conformiteitsverklaring

Quooker Nederland B.V., Staalstraat 1, 2984 AJ Ridderkerk (Nederland) verklaart hierbij op eigen verantwoordelijkheid dat de producten Quooker PRO3, COMBI en COMBI+ zijn gefabriceerd volgens de voorschriften in de volgende richtlijnen:

- 2014/35/EU Low Voltage Directive (LVD)
- 2011/65/EU Restriction of Hazardous Substances (RoHS) Directive
- 2014/30/EU Electromagnetic Compatibility Directive (EMCD)
- 2009/125/EC Ecodesign energy-related products Directive
- 2014/68/EU Pressure Equipment Directive

En overeenkomstig de volgende normen zijn:

General product safety household and similar electrical appliances

EN 60335-1:2012 + AC:2014 + A11:2014

EN 60335-2-15:2002 + AC:2005 + A1:2005 + AC:2006 + A2:2008 + A11:2012

+ A11:2012/AC:2013 + EN 60335-2-15:2016

EN 60335-2-21:2003 + A1:2005 + AC:2007 + A2:2008 + AC:2010

Public exposure to electromagnetic fields (EMF)

EN 62233:2008 + AC:2008

Electromagnetic compatibility (EMC)

EN 55014-1:2017 + EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011

EN 55014-2:2015 + EN 55014-2:1997 + AC:1997 + A1:2001 + A2:2008

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

Restriction of hazardous substances

EN 50581:2012

De Quooker COMBI en COMBI+ zijn daarnaast ook gefabriceerd volgens de voorschriften in de volgende norm:

Ecodesign water heaters

Regulation (EU) 814/2013

Nederland, Ridderkerk, 1 februari 2022



Niels Peteri, directeur

Technische specificaties

Kraan	Nordic single tap	Fusion, Flex en Nordic mengkraan
Kraangat	32 mm	35 mm
Aanbevolen temp. mengwater	n.v.t.	60 °C
Rozet leverbaar	ja	ja

Reservoir	PRO3	COMBI	COMBI+
Spanning	230 V	230 V	230 V
Vermogen*	1600 W	2200 W	2200 W
Inhoud	3 liter	7 liter	7 liter
Opwarmtijd*	10 minuten	20 minuten	20 minuten
Stand-by verbruik*	10 W	10 W	10 W
Reservoir hoogte	47 cm	50 cm	50 cm
Vereiste werkhoogte	54 cm	57 cm	57 cm
Reservoir diameter	15 cm	20 cm	20 cm
Min. waterleidingdruk	200 kPa (2 bar)	200 kPa (2 bar)	200 kPa (2 bar)
Max. waterleidingdruk	600 kPa (6 bar)	600 kPa (6 bar)	600 kPa (6 bar)
Max. werkdruk	800 kPa (8 bar)	800 kPa (8 bar)	800 kPa (8 bar)
Ophangbeugel leverbaar	ja	ja	ja
Waterafsluiter	elektrisch		
HiTAC®-waterfilter	High Temperature Activated Carbon		
Beveiliging	- maximaal temperatuur - overdrukventiel 800 kPa (8 bar)		


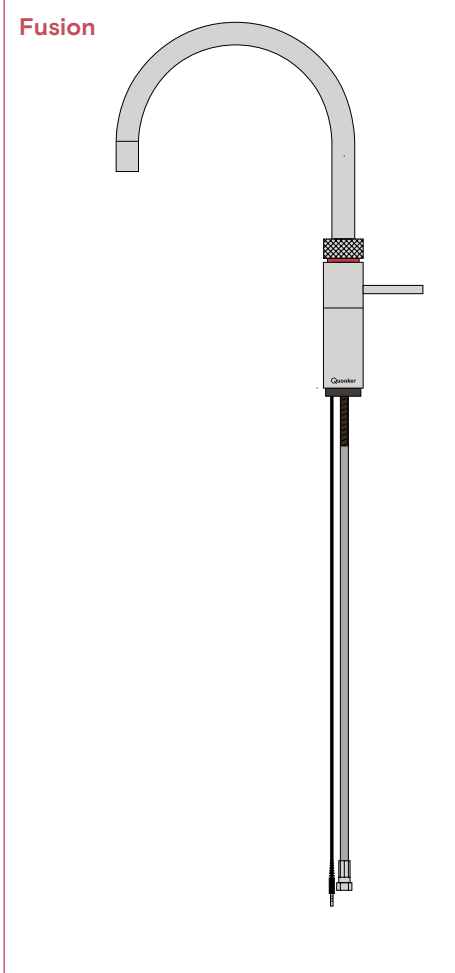
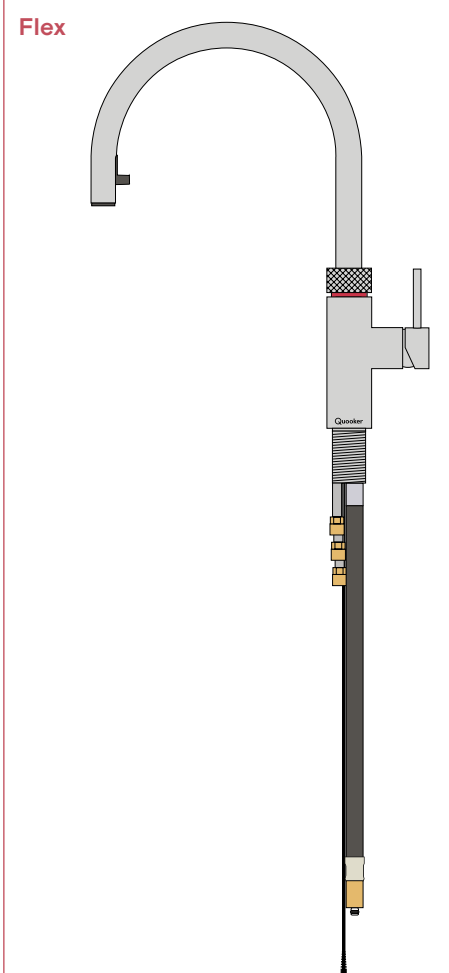



























Energie-etiket van de Quooker COMBI en COMBI+

Opgegeven capaciteitsprofiel	XXS
Energie-efficiëntieklasse voor waterverwarming	A
Energie-efficiëntie van waterverwarming	36%
Jaarlijks verbruik*	511 kWh/annum
Warmwatertemp.inst. van waterverwarmingstoestel	40 - 60 °C

*Deze waarden zijn gemiddelden.

Volgens Europese wet- en regelgeving omtrent de energie-efficiëntie van huishoudelijke warmwatertoestellen, dragen het COMBI en COMBI+ reservoir een A-label. PRO3 reservoirs leveren alleen kokend water. De EU heeft geen energie-etiketrichtlijn opgesteld voor kiokendwaterreservoirs. Deze reservoirs zijn echter net zo zuinig.








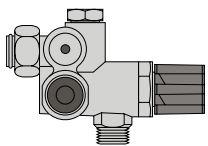
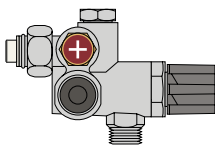
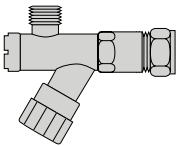
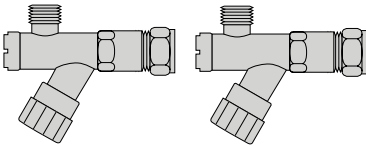

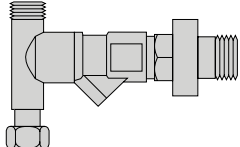
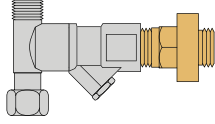
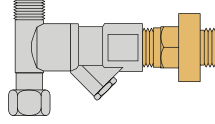
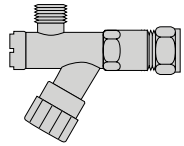




Inhoud van de verpakking Zoek uw kraan.

<p>Nordic single tap</p> <p>(indien Twintaps) Nordic mengkraan</p> 	<p>Fusion</p> 	<p>Flex</p> 
<p>twee schroeven</p> 		
<p>fiberring</p> 		<p>koud- en warmwaterslang</p> 
<p>centreerring</p> 		
<p>stalen ring</p> 		<p>mengwaterslang</p> 
<p>messing schroefring</p> 		<p>koppelstuk</p> 
<p>* koud- en warmwaterslang</p> 		<p>twee schroeven</p> 
<p>† passtuk en rubber pakking</p> 	<p>koud- en warmwaterslang</p> 	<p>fiberring</p> 
<p>* aantrekmoer</p> 	<p>fiberring</p> 	<p>stalen ring</p> 
<p>* hoefijzervormig klemdeel</p> 	<p>aantrekmoer</p> 	<p>schroefring</p> 
<p>* twee slangzeefjes</p> 	<p>hoefijzervormig klemdeel</p> 	<p>ontgrendelsleutel</p> 
<p>* kunststof driehoek</p> 	<p>twee slangzeefjes</p> 	<p>twee slangzeefjes</p> 
	<p>kunststof driehoek</p> 	<p>kunststof driehoek</p> 

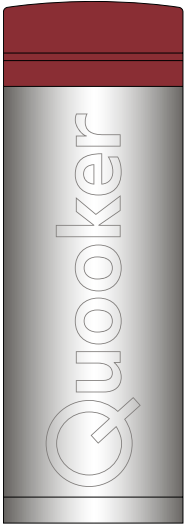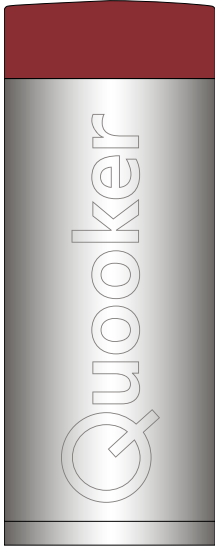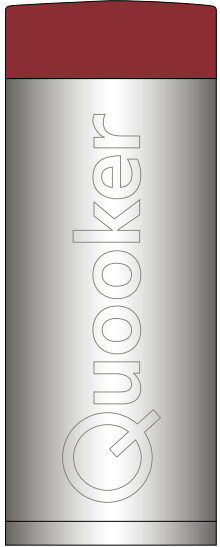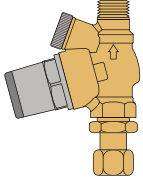* Nordic mengkraan-onderdelen


† niet van toepassing bij de finishes roestvrij staal en zwart

Inhoud van de verpakking Zoek uw reservoir.


PRO3	COMBI	COMBI+
		
		<p>reducerventiel </p>
		<p>verloopsok </p>
	<p>keerklep </p>	<p>verloopring </p>
	<p>mengventiel </p>	<p>mengventiel incl. keerklep → </p>
	<p>hoekstopkraan met filter </p>	<p>hoekstopkranen met filter </p>
<p>fiberringen </p>		
<p>inlaatventiel </p>	<p>T-stuk </p>	<p>T-stuk </p>
<p>hoekstopkraan met filter </p>	<p>fiberring </p>	<p>fiberring </p>
	<p>drie slangzeefjes </p>	<p>vijf slangzeefjes </p>

De gehele installatie in één oogopslag


Selecteer uw combinatie om de installatie van uw volledige systeem weer te geven.

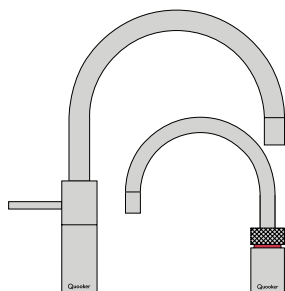

Twintaps of Nordic single tap

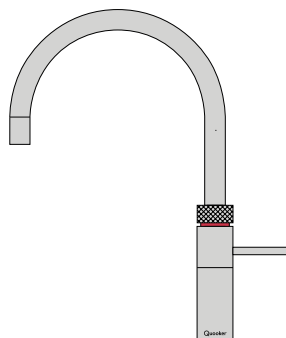

Fusion

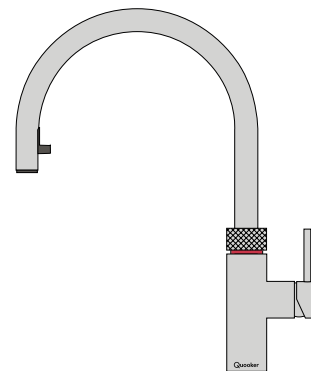

Flex



PRO3



COMBI



COMBI+

Twintaps of Nordic single tap
met de **PRO3** (p. 10)

Twintaps of Nordic single tap
met de **COMBI** (p. 12)

Twintaps of Nordic single tap
met de **COMBI+** (p. 14)

Fusion met de PRO3
(p. 16)

Fusion met de COMBI
(p. 18)

Fusion met de COMBI+
(p. 20)

Flex met de PRO3
(p. 22)

Flex met de COMBI
(p. 24)

Flex met de COMBI+
(p. 26)

Twintaps of Nordic single tap

Extra benodigdheden: kruiskopschroevendraaier, pijp- of dopsleutel 12, sleutel 10.

De Nordic Twintaps bestaan uit een mengkraan en een kokendwaterkraan. Mocht u enkel een kokendwaterkraan willen aansluiten, sla dan de stappen van de mengkraan over. De namen van de onderdelen zijn ook te vinden bij de inhoud van de verpakking (p. 7).

Installatie Nordic mengkraan (Twintaps)

- Gebruik in het geval van een kraangat groter dan 35 mm een daarvoor geschikte en bij Quooker verkrijgbare rozet.
- Vervang, alleen als er sprake is van een kraangat van 32 mm in het aanrechtblad, het zwarte kunststof passtuk onderaan de kraan door de rubber pakking.
- Draai de meegeleverde koud- en warmwaterslang in de onderkant van de mengkraan. Draai vast met sleutel 10.
- Steek de kraan door het kraangat (aangeraden: Ø 35 mm) in het aanrechtblad.
- Doe de kunststof driehoek (alleen nodig bij een roestvrijstaal of dun aanrechtblad van <10 mm), en het hoefijzervormig klemdeel om de slangen.

- Draai de moer op de schroefdraad onderaan de kraan. Draai handvast.
- Draai het logo op de kraan naar de gebruiker toe.
- Trek de moer aan met dopsleutel 12.

Installatie Nordic single tap (kokendwaterkraan)

- Doe, alleen als er sprake is van een kraangat van 35 mm of groter in het aanrechtblad, de meegeleverde centreerring om de onderkant van de kraan.
- Steek de kraan door het kraangat (aangeraden: Ø 32 mm) in het aanrechtblad.
- Doe eerst de stalen ring en vervolgens de messingring om de schroefdraad onderaan de kraan. Draai handvast.
- Draai de schroeven losjes in de messingring, maar draai ze nog niet vast.
- Draai het logo op de kraan naar de gebruiker toe.
- Draai de schroeven vast.

PRO3

Extra benodigdheden: waterpomptang, sleutel 12, 14, 19, 22 en 24.


Zet de hoofdkraan of hoekstopkranen dicht en monteer indien nodig de meegeleverde hoekstopkraan. Volg hierna de 7 stappen uit het installatieoverzicht hiernaast. De namen van de onderdelen zijn ook te vinden bij de inhoud van de verpakking (p. 8). Alleen de stap met de rode achtergrond heeft een extra uitleg:

- Bij stap 5, gebruik sleutel 12 en 14 om de kokendwaterslang goed vast te draaien op het reservoir.

Installatie klaar? Volg dan de volgende stappen:

- Open de kokendwaterkraan (druk-druk-draai) en laat deze open staan.
- Draai de hoekstopkranen open en controleer op lekkages.
- Laat het reservoir doorspoelen. Eerst zal er zwart water uitstromen, dit is actieve koolstof uit het filter en is onschadelijk. Wacht tot het water helder is, zet dan de kokendwaterkraan uit.
- Zet het reservoir aan met de Q-knop bovenop het reservoir.
- Wacht 10 minuten tot het systeem is opgewarmd, de LED-ring op de kraan gaat dan uit.

Het Quooker-systeem is nu klaar voor gebruik.

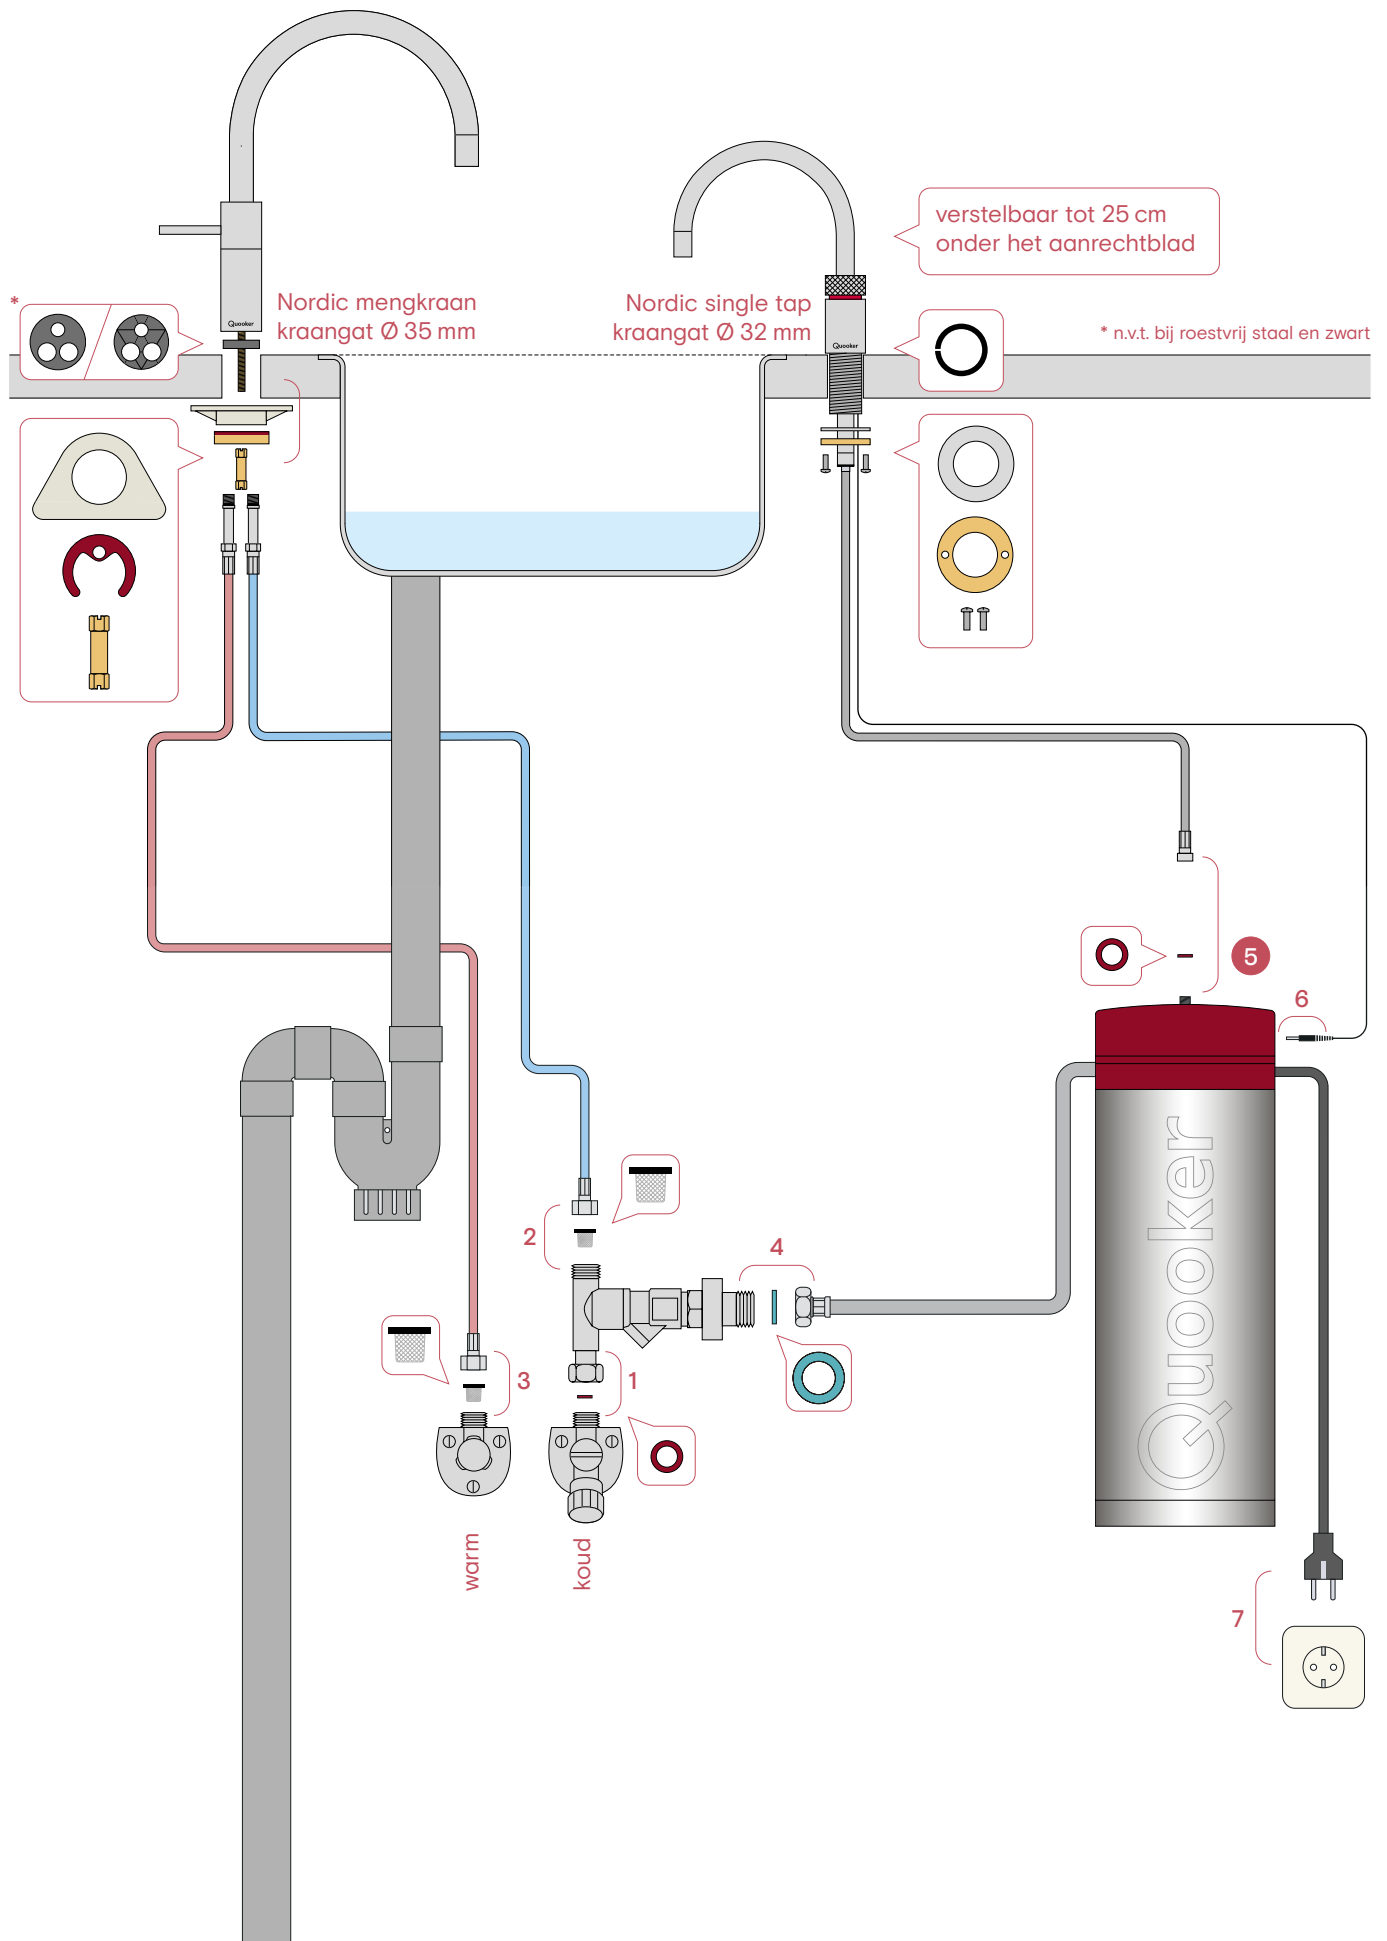

Twintaps of Nordic single tap

Extra benodigdheden: kruiskopschroevendraaier, pijp- of dopsleutel 12, sleutel 10.

De Nordic Twintaps bestaan uit een mengkraan en een kokendwaterkraan. Mocht u enkel een kokendwaterkraan willen aansluiten, sla dan de stappen van de mengkraan over. De namen van de onderdelen zijn ook te vinden bij de inhoud van de verpakking (p. 7).

Installatie Nordic mengkraan (Twintaps)

- Gebruik in het geval van een kraangat groter dan 35 mm een daarvoor geschikte en bij Quooker verkrijgbare rozet.
- Vervang, alleen als er sprake is van een kraangat van 32 mm in het aanrechtblad, het zwarte kunststof passtuk onderaan de kraan door de rubber pakking.
- Draai de meegeleverde koud- en warmwaterslang in de onderkant van de mengkraan. Draai vast met sleutel 10.
- Steek de kraan door het kraangat (aangeraden: Ø 35 mm) in het aanrechtblad.
- Doe de kunststof driehoek (alleen nodig bij een roestvrijstaal of dun aanrechtblad van <10 mm), en het hoefijzervormig klemdeel om de slangen.

- Draai de moer op de schroefdraad onderaan de kraan. Draai handvast.
- Draai het logo op de kraan naar de gebruiker toe.
- Trek de moer aan met dopsleutel 12.

Installatie Nordic single tap (kokendwaterkraan)


- Doe, alleen als er sprake is van een kraangat van 35 mm of groter in het aanrechtblad, de meegeleverde centreerring om de onderkant van de kraan.
- Steek de kraan door het kraangat (aangeraden: Ø 32 mm) in het aanrechtblad.
- Doe eerst de stalen ring en vervolgens de messingring om de schroefdraad onderaan de kraan. Draai handvast.
- Draai de schroeven losjes in de messingring, maar draai ze nog niet vast.
- Draai het logo op de kraan naar de gebruiker toe.
- Draai de schroeven vast.

COMBI

Extra benodigdheden: waterpomptang, sleutel 12, 14, 17, 19, 22 en 24.

Zet de hoofdkraan of hoekstopkraan dicht en monteer indien nodig de meegeleverde hoekstopkraan. Volg hierna de 10 stappen uit het installatieoverzicht hiernaast. De namen van de onderdelen zijn ook te vinden bij de inhoud van de verpakking (p. 8). Alleen de stappen met een rode achtergrond hebben extra uitleg:

- Bij stap 3, zorg ervoor dat de instelknop van het mengventiel bereikbaar blijft. Met de knop kunt u de temperatuur van het warme water instellen (tussen 40 °C en 60 °C).

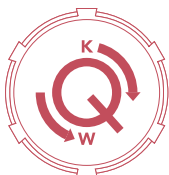


- Bij stap 5, 6 en 7 zijn de aansluitingen voorzien van knelkoppelingen, er hoeft dus geen pakking tussen.
- Bij stap 8, gebruik sleutel 12 en 14 om de kokendwaterslang goed vast te draaien op het reservoir.

Installatie klaar? Volg dan de volgende stappen:

- Open de kokendwaterkraan (druk-druk-draai) en laat deze open staan.
- Draai de hoekstopkraan open en controleer op lekkages.
- Laat het reservoir doorspoelen. Eerst zal er zwart water uitstromen, dit is actieve koolstof uit het filter en is onschadelijk. Wacht tot het water helder is, zet dan de kokendwaterkraan uit.
- Zet het reservoir aan met de Q-knop bovenop het reservoir.
- Wacht 20 minuten tot het systeem is opgewarmd, de LED-ring op de kraan gaat dan uit.

Het Quooker-systeem is nu klaar voor gebruik.

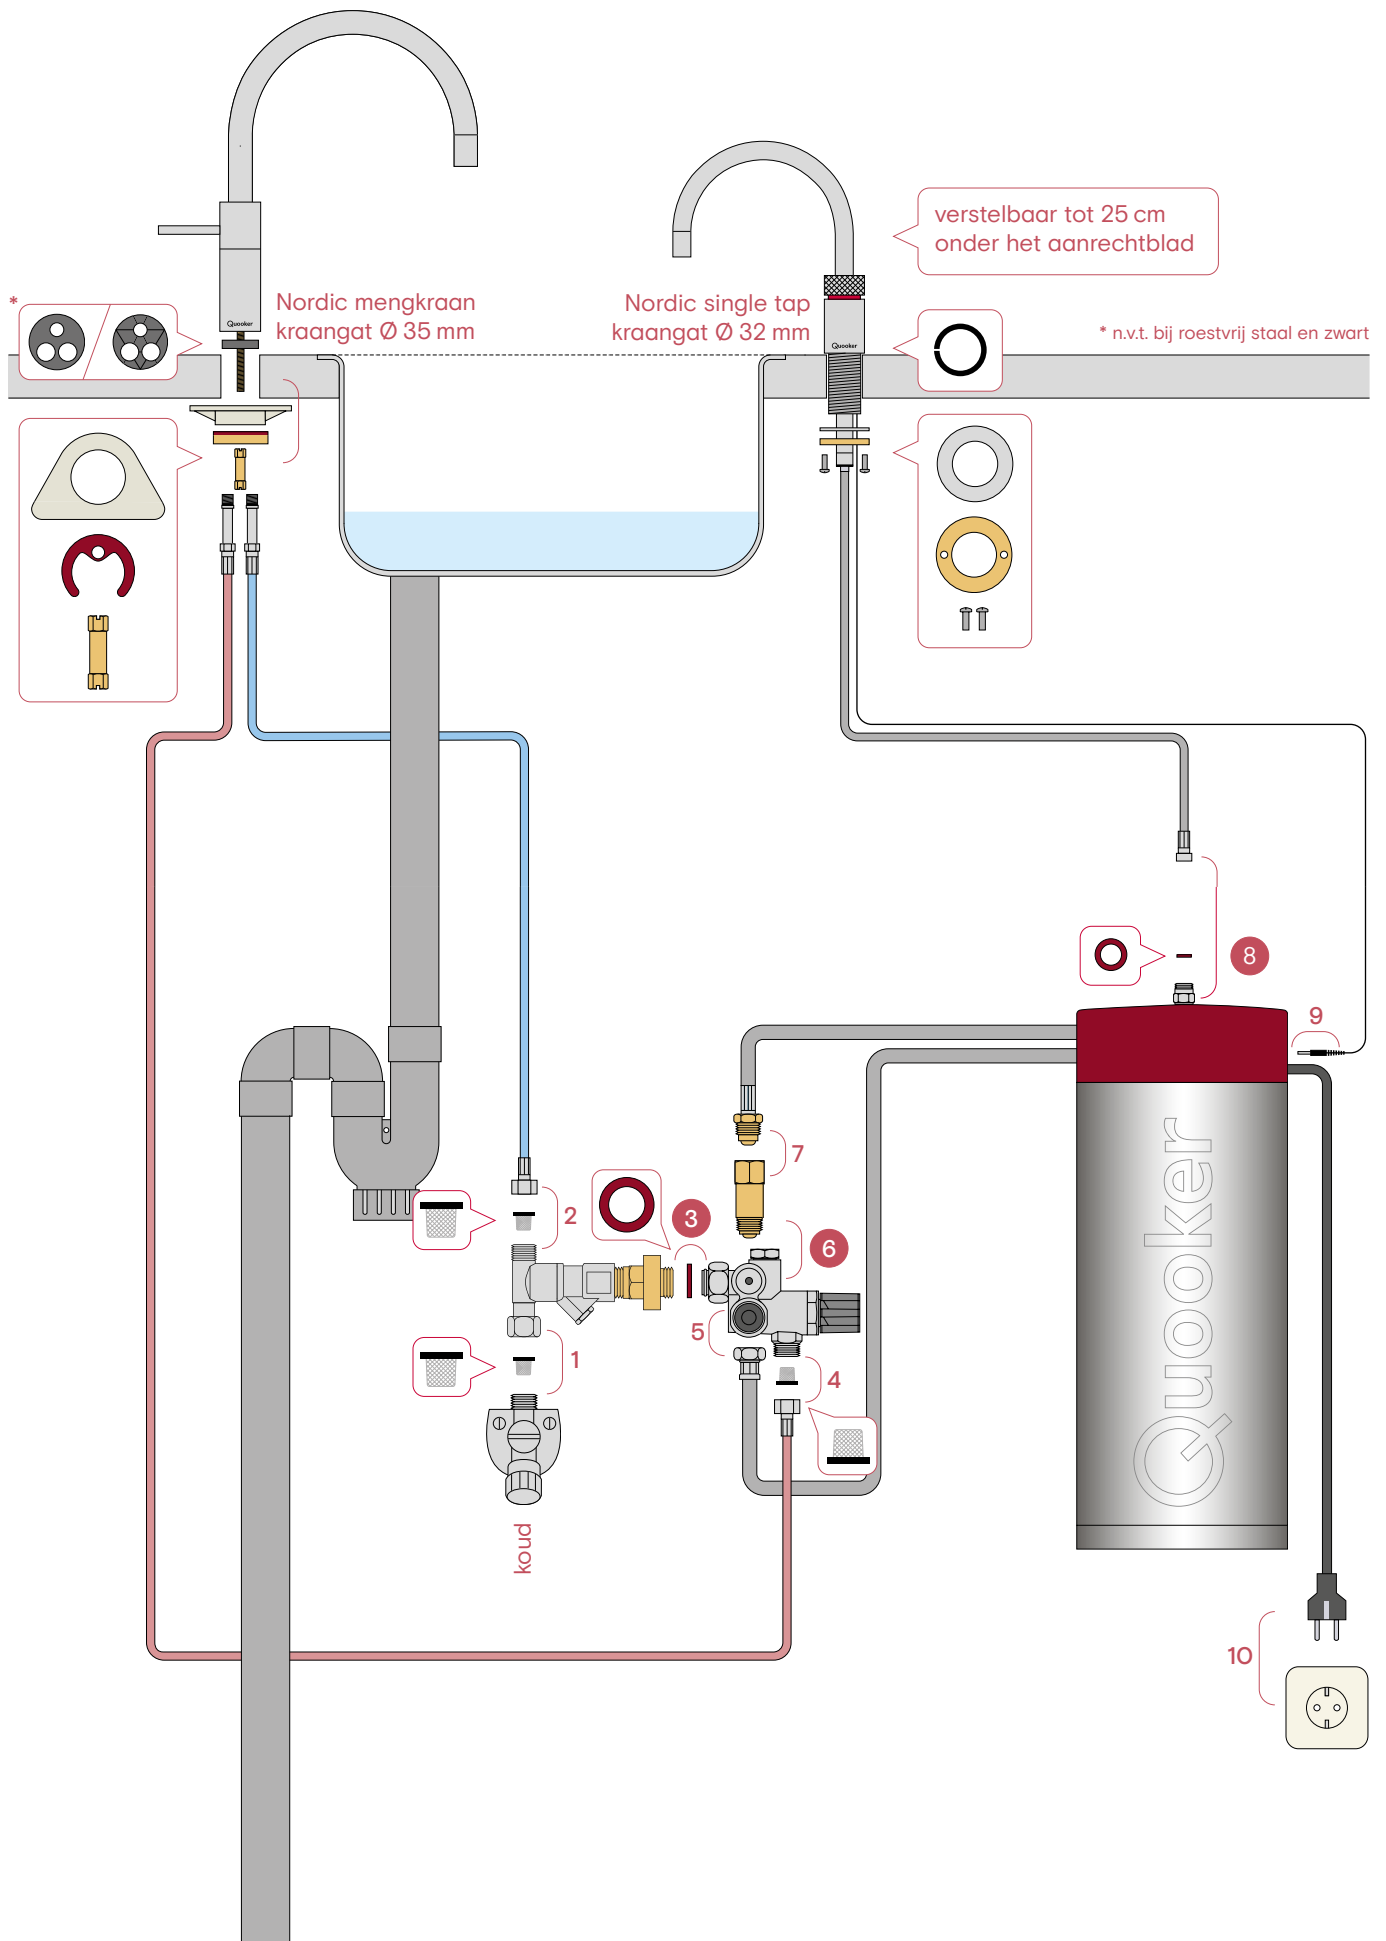

Twintaps of Nordic single tap

Extra benodigdheden: kruiskopschroevendraaier, pijp- of dopsleutel 12, sleutel 10.

De Nordic Twintaps bestaan uit een mengkraan en een kokendwaterkraan. Mocht u enkel een kokendwaterkraan willen aansluiten, sla dan de stappen van de mengkraan over. De namen van de onderdelen zijn ook te vinden bij de inhoud van de verpakking (p. 7).

Installatie Nordic mengkraan (Twintaps)

- Gebruik in het geval van een kraangat groter dan 35 mm een daarvoor geschikte en bij Quooker verkrijgbare rozet.
- Vervang, alleen als er sprake is van een kraangat van 32 mm in het aanrechtblad, het zwarte kunststof passtuk onderaan de kraan door de rubber pakking.
- Draai de meegeleverde koud- en warmwaterslang in de onderkant van de mengkraan. Draai vast met sleutel 10.
- Steek de kraan door het kraangat (aangeraden: Ø 35 mm) in het aanrechtblad.
- Doe de kunststof driehoek (alleen nodig bij een roestvrijstaal of dun aanrechtblad van <10 mm), en het hoefijzervormig klemdeel om de slangen.

- Draai de moer op de schroefdraad onderaan de kraan. Draai handvast.
- Draai het logo op de kraan naar de gebruiker toe.
- Trek de moer aan met dopsleutel 12.

Installatie Nordic single tap (kokendwaterkraan)


- Doe, alleen als er sprake is van een kraangat van 35 mm of groter in het aanrechtblad, de meegeleverde centreerring om de onderkant van de kraan.
- Steek de kraan door het kraangat (aangeraden: Ø 32 mm) in het aanrechtblad.
- Doe eerst de stalen ring en vervolgens de messingring om de schroefdraad onderaan de kraan. Draai handvast.
- Draai de schroeven losjes in de messingring, maar draai ze nog niet vast.
- Draai het logo op de kraan naar de gebruiker toe.
- Draai de schroeven vast.

COMBI+

Extra benodigdheden: waterpomptang, sleutel 12, 14, 17, 19, 22 en 24.

Zet de hoofdkraan of hoekstopkranen dicht en monteer indien nodig de meegeleverde hoekstopkraan. Volg hierna de 12 stappen uit het installatieoverzicht hiernaast. De namen van de onderdelen zijn ook te vinden bij de inhoud van de verpakking (p. 8). Alleen de stappen met een rode achtergrond hebben extra uitleg:

- Bij stap 6, zorg ervoor dat de instelknop van het mengventiel bereikbaar blijft. Met de knop kunt u de temperatuur van het warme water instellen (tussen 40 °C en 60 °C).

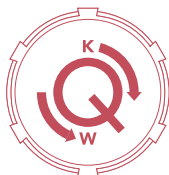


- Bij stap 7 en 9 zijn de aansluitingen voorzien van knelkoppelingen, er hoeft dus geen pakking tussen.
- Bij stap 10, gebruik sleutel 12 en 14 om de kokendwaterslang goed vast te draaien op het reservoir.

Installatie klaar? Volg dan de volgende stappen:

- Open de kokendwaterkraan (druk-druk-draai) en laat deze open staan.
- Draai de hoekstopkranen open en controleer op lekkages.
- Laat het reservoir doorspoelen. Eerst zal er zwart water uitstromen, dit is actieve koolstof uit het filter en is onschadelijk. Wacht tot het water helder is, zet dan de kokendwaterkraan uit.
- Zet het reservoir aan met de Q-knop bovenop het reservoir.
- Wacht 20 minuten tot het systeem is opgewarmd, de LED-ring op de kraan gaat dan uit.

Het Quooker-systeem is nu klaar voor gebruik.

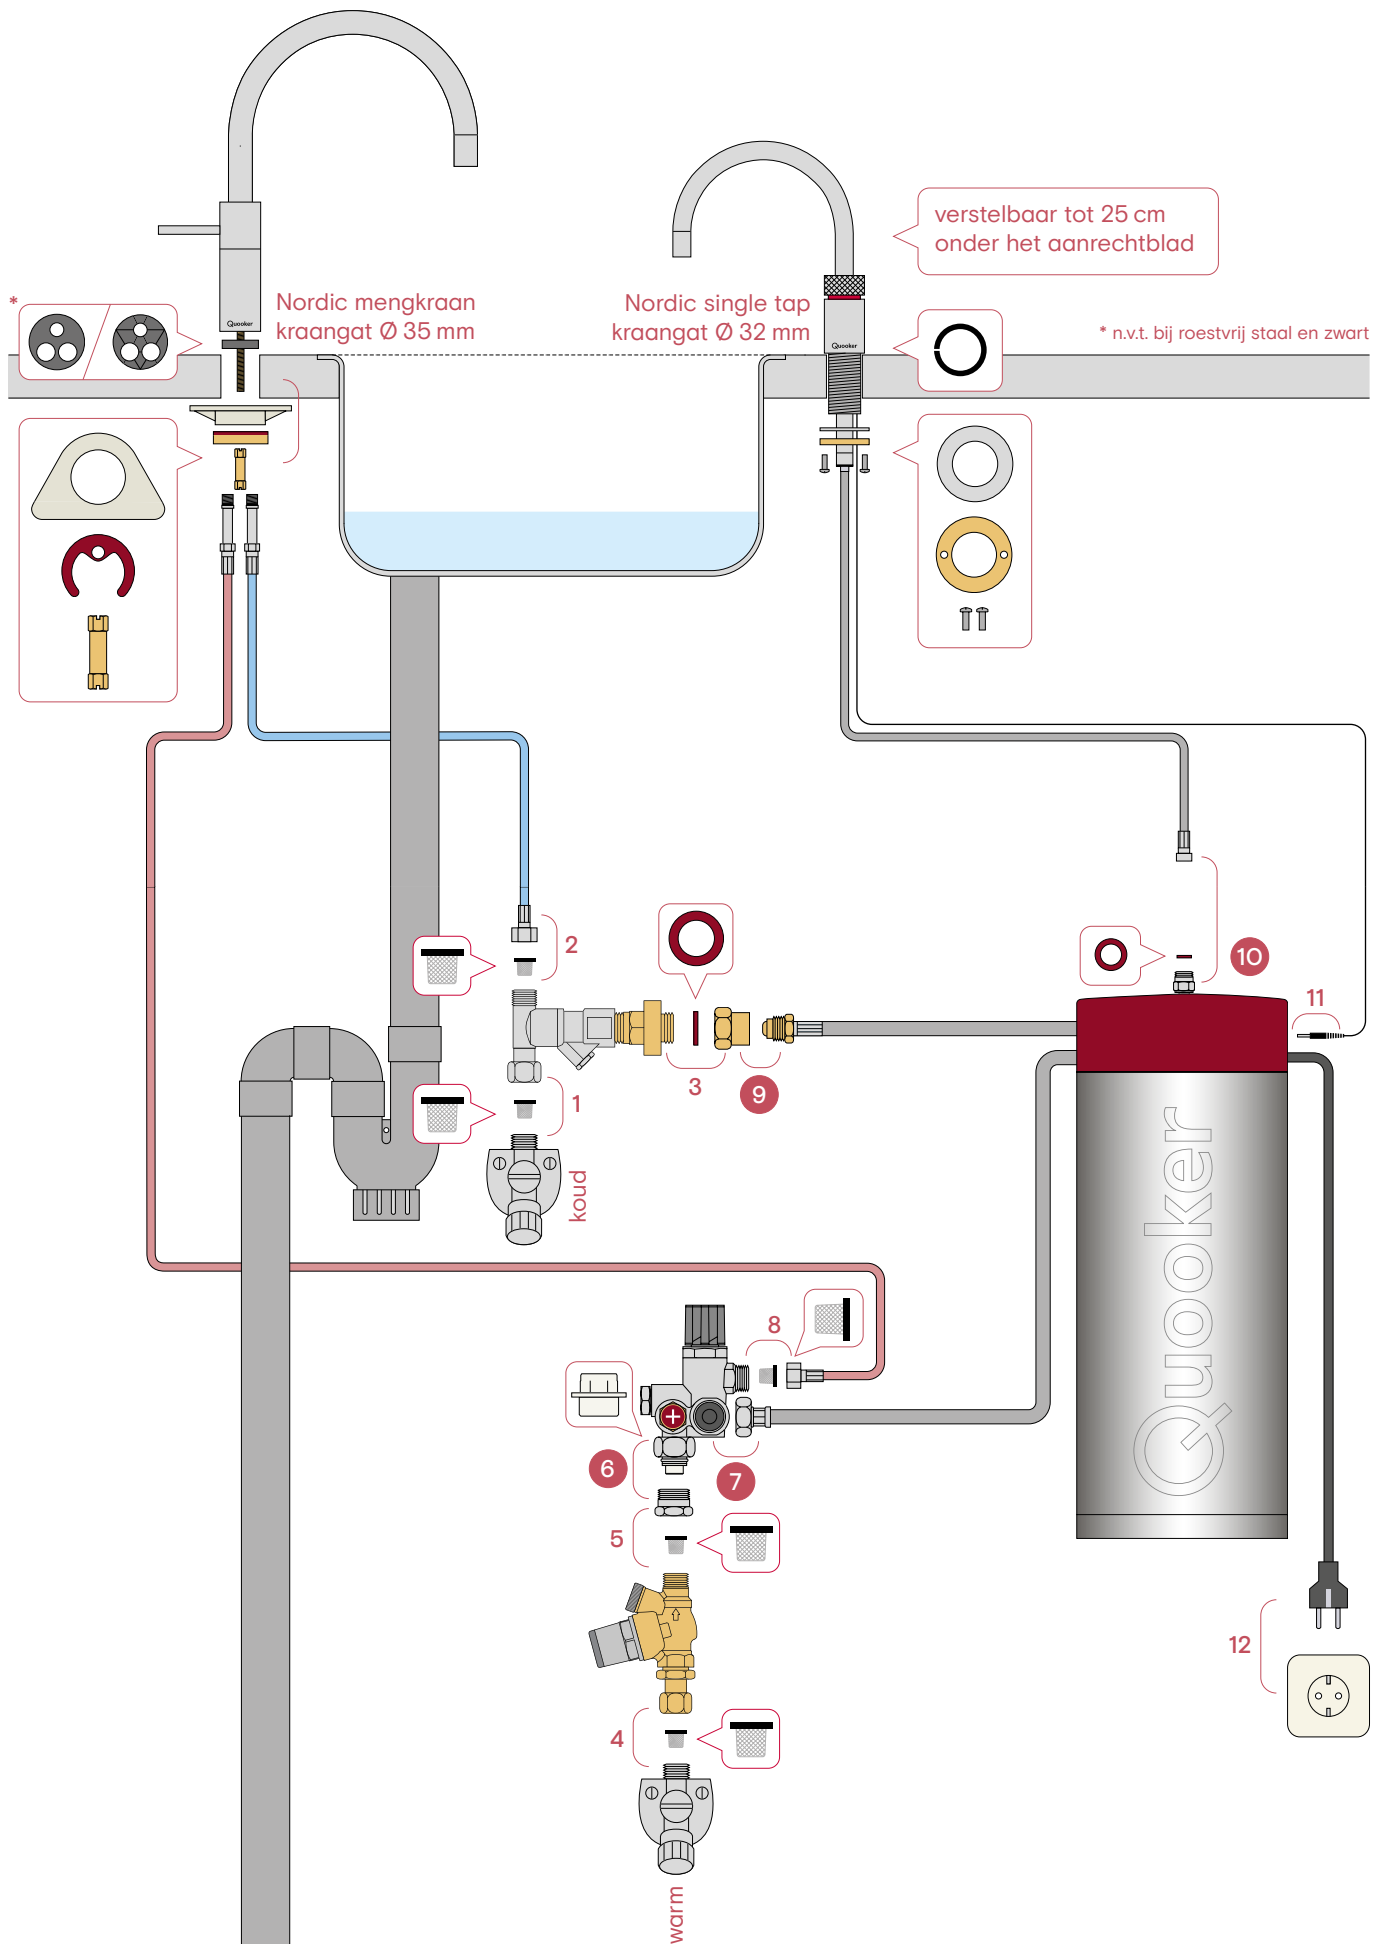

Fusion

Extra benodigdheden: pijp- of dopsleutel 12, sleutel 10.

Volg onderstaande stappen om de Fusion aan te sluiten. De namen van de onderdelen zijn ook te vinden bij de inhoud van de verpakking (p. 7).

- Draai de meegeleverde koud- en warmwater-slang in de onderkant van de Fusion. Draai vast met sleutel 10.
- Steek de kraan door het kraangat (Ø 35 mm) in het aanrechtblad.
- Doe de kunststof driehoek (alleen nodig bij een roestvrijstaal of dun aanrechtblad van <10 mm) en het hoefijzervormig klemdeel om de slangen.
- Doe de moer op de schroefdraad onderaan de kraan. Draai handvast.
- Draai het logo op de kraan naar de gebruiker toe.
- Trek de moer aan met dop- of pijpsleutel 12.

PRO3

Extra benodigdheden: waterpomptang, sleutel 12, 14, 19, 22 en 24.


Zet de hoofdkraan of hoekstopkranen dicht en monteer indien nodig de meegeleverde hoekstopkraan. Volg hierna de 7 stappen uit het installatieoverzicht hiernaast. De namen van de onderdelen zijn ook te vinden bij de inhoud van de verpakking (p. 8). Alleen de stap met de rode achtergrond heeft een extra uitleg:

- Bij stap 5, gebruik sleutel 12 en 14 om de kokendwaterslang goed vast te draaien op het reservoir.

Installatie klaar? Volg dan de volgende stappen:

- Open de kokendwaterkraan (druk-druk-draai) en laat deze open staan.
- Draai de hoekstopkranen open en controleer op lekkages.
- Laat het reservoir doorspoelen. Eerst zal er zwart water uitstromen, dit is actieve koolstof uit het filter en is onschadelijk. Wacht tot het water helder is, zet dan de kokendwaterkraan uit.
- Zet het reservoir aan met de Q-knop bovenop het reservoir.
- Wacht 10 minuten tot het systeem is opgewarmd, de LED-ring op de kraan gaat dan uit.

Het Quooker-systeem is nu klaar voor gebruik.

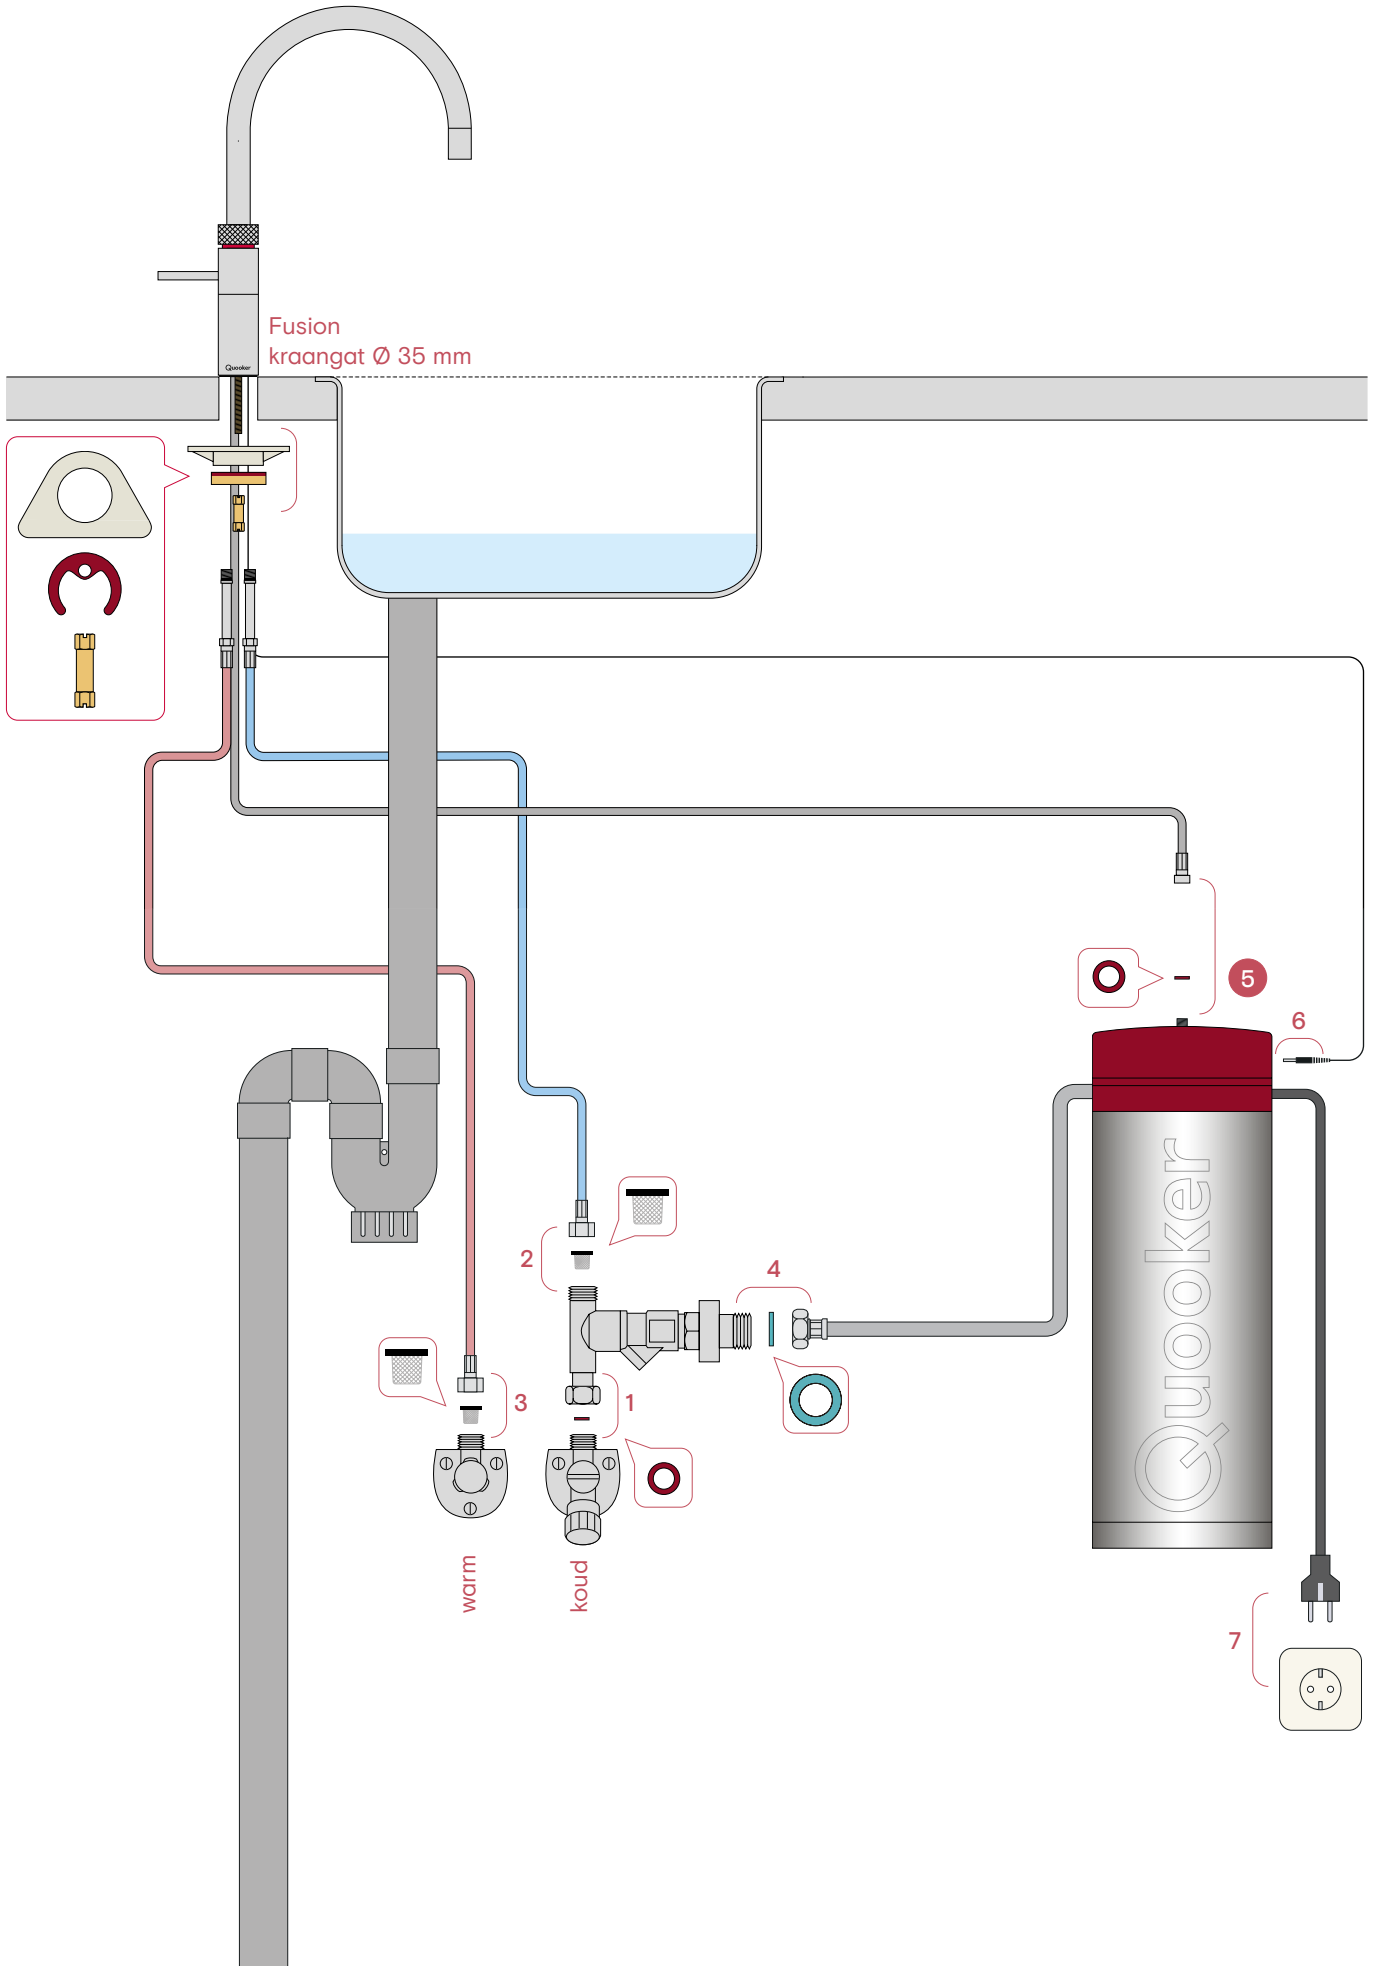

Fusion

Extra benodigdheden: pijp- of dopsleutel 12, sleutel 10.

Volg onderstaande stappen om de Fusion aan te sluiten. De namen van de onderdelen zijn ook te vinden bij de inhoud van de verpakking (p. 7).


- Draai de meegeleverde koud- en warmwater-slang in de onderkant van de Fusion. Draai vast met sleutel 10.
- Steek de kraan door het kraangat (Ø 35 mm) in het aanrechtblad.
- Doe de kunststof driehoek (alleen nodig bij een roestvrijstaal of dun aanrechtblad van <10 mm) en het hoefijzervormig klemdeel om de slangen.
- Doe de moer op de schroefdraad onderaan de kraan. Draai handvast.
- Draai het logo op de kraan naar de gebruiker toe.
- Trek de moer aan met dop- of pijpsleutel 12.

COMBI

Extra benodigdheden: waterpomptang, sleutel 12, 14, 17, 19, 22 en 24.

Zet de hoofdkraan of hoekstopkraan dicht en monteer indien nodig de meegeleverde hoekstopkraan. Volg hierna de 10 stappen uit het installatieoverzicht hiernaast. De namen van de onderdelen zijn ook te vinden bij de inhoud van de verpakking (p. 8). Alleen de stappen met een rode achtergrond hebben extra uitleg:

- Bij stap 3, zorg ervoor dat de instelknop van het mengventiel bereikbaar blijft. Met de knop kunt u de temperatuur van het warme water instellen (tussen 40 °C en 60 °C).

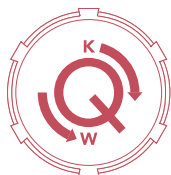


- Bij stap 5, 6 en 7 zijn de aansluitingen voorzien van knelkoppelingen, er hoeft dus geen pakking tussen.
- Bij stap 8, gebruik sleutel 12 en 14 om de kokendwaterslang goed vast te draaien op het reservoir.

Installatie klaar? Volg dan de volgende stappen:

- Open de kokendwaterkraan (druk-druk-draai) en laat deze open staan.
- Draai de hoekstopkraan open en controleer op lekkages.
- Laat het reservoir doorspoelen. Eerst zal er zwart water uitstromen, dit is actieve koolstof uit het filter en is onschadelijk. Wacht tot het water helder is, zet dan de kokendwaterkraan uit.
- Zet het reservoir aan met de Q-knop bovenop het reservoir.
- Wacht 20 minuten tot het systeem is opgewarmd, de LED-ring op de kraan gaat dan uit.

Het Quooker-systeem is nu klaar voor gebruik.

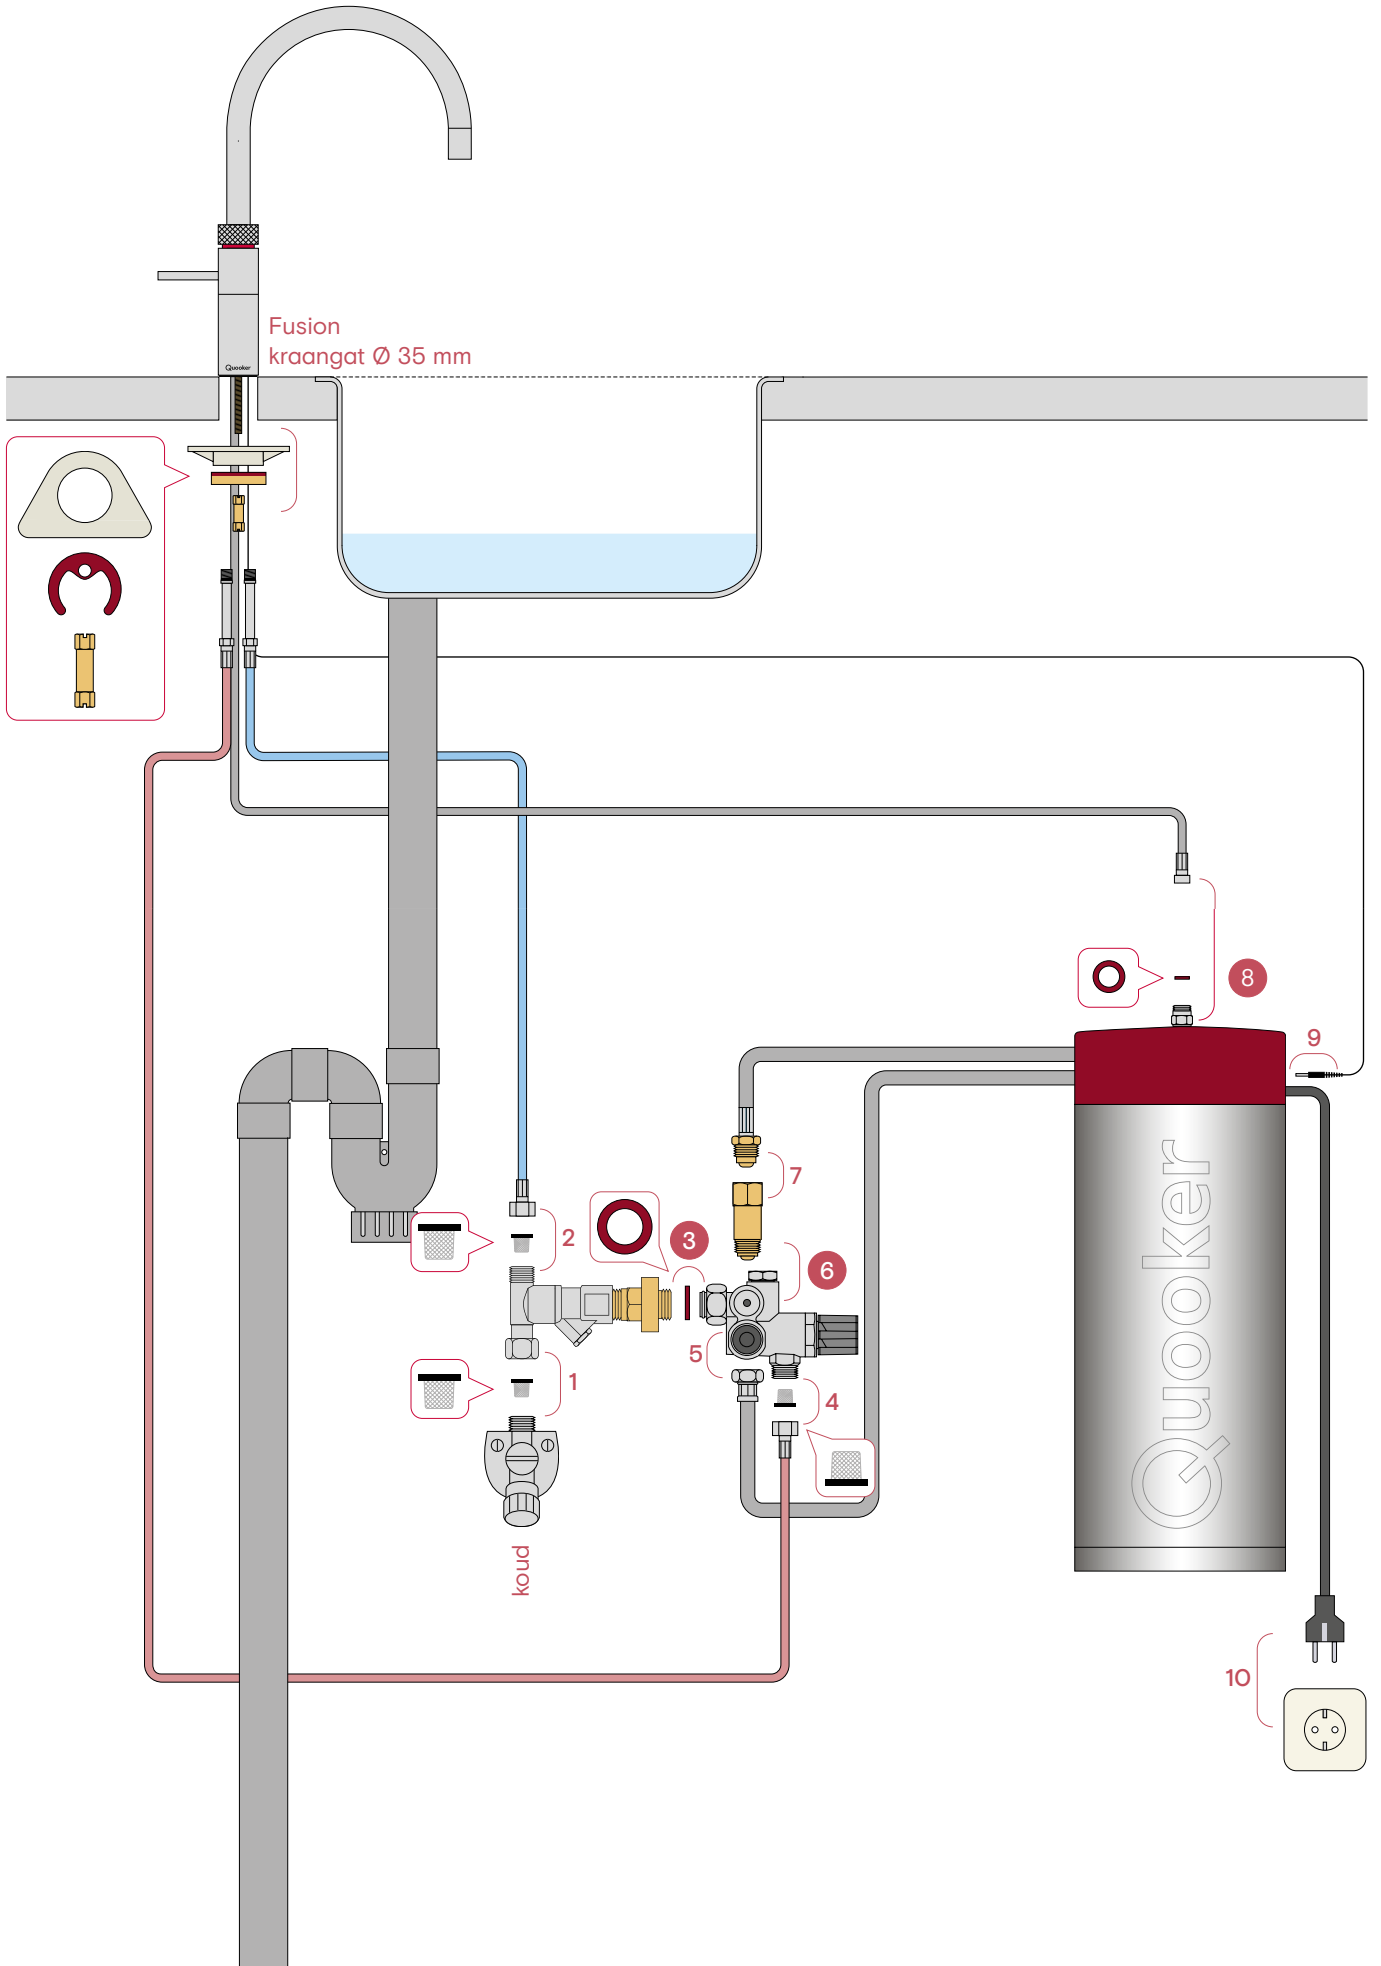

Fusion

Extra benodigdheden: pijp- of dopsleutel 12, sleutel 10.

Volg onderstaande stappen om de Fusion aan te sluiten. De namen van de onderdelen zijn ook te vinden bij de inhoud van de verpakking (p. 7).


- Draai de meegeleverde koud- en warmwater-slang in de onderkant van de Fusion. Draai vast met sleutel 10.
- Steek de kraan door het kraangat (Ø 35 mm) in het aanrechtblad.
- Doe de kunststof driehoek (alleen nodig bij een roestvrijstaal of dun aanrechtblad van <10 mm) en het hoefijzervormig klemdeel om de slangen.
- Doe de moer op de schroefdraad onderaan de kraan. Draai handvast.
- Draai het logo op de kraan naar de gebruiker toe.
- Trek de moer aan met dop- of pijpsleutel 12.

COMBI+

Extra benodigdheden: waterpomptang, sleutel 12, 14, 17, 19, 22 en 24.

Zet de hoofdkraan of hoekstopkranen dicht en monteer indien nodig de meegeleverde hoekstopkraan. Volg hierna de 12 stappen uit het installatieoverzicht hiernaast. De namen van de onderdelen zijn ook te vinden bij de inhoud van de verpakking (p. 8). Alleen de stappen met een rode achtergrond hebben extra uitleg:

- Bij stap 6, zorg ervoor dat de instelknop van het mengventiel bereikbaar blijft. Met de knop kunt u de temperatuur van het warme water instellen (tussen 40 °C en 60 °C).

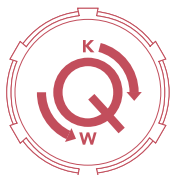


- Bij stap 7 en 9 zijn de aansluitingen voorzien van knelkoppelingen, er hoeft dus geen pakking tussen.
- Bij stap 10, gebruik sleutel 12 en 14 om de kokendwaterslang goed vast te draaien op het reservoir.

Installatie klaar? Volg dan de volgende stappen:

- Open de kokendwaterkraan (druk-druk-draai) en laat deze open staan.
- Draai de hoekstopkranen open en controleer op lekkages.
- Laat het reservoir doorspoelen. Eerst zal er zwart water uitstromen, dit is actieve koolstof uit het filter en is onschadelijk. Wacht tot het water helder is, zet dan de kokendwaterkraan uit.
- Zet het reservoir aan met de Q-knop bovenop het reservoir.
- Wacht 20 minuten tot het systeem is opgewarmd, de LED-ring op de kraan gaat dan uit.

Het Quooker-systeem is nu klaar voor gebruik.

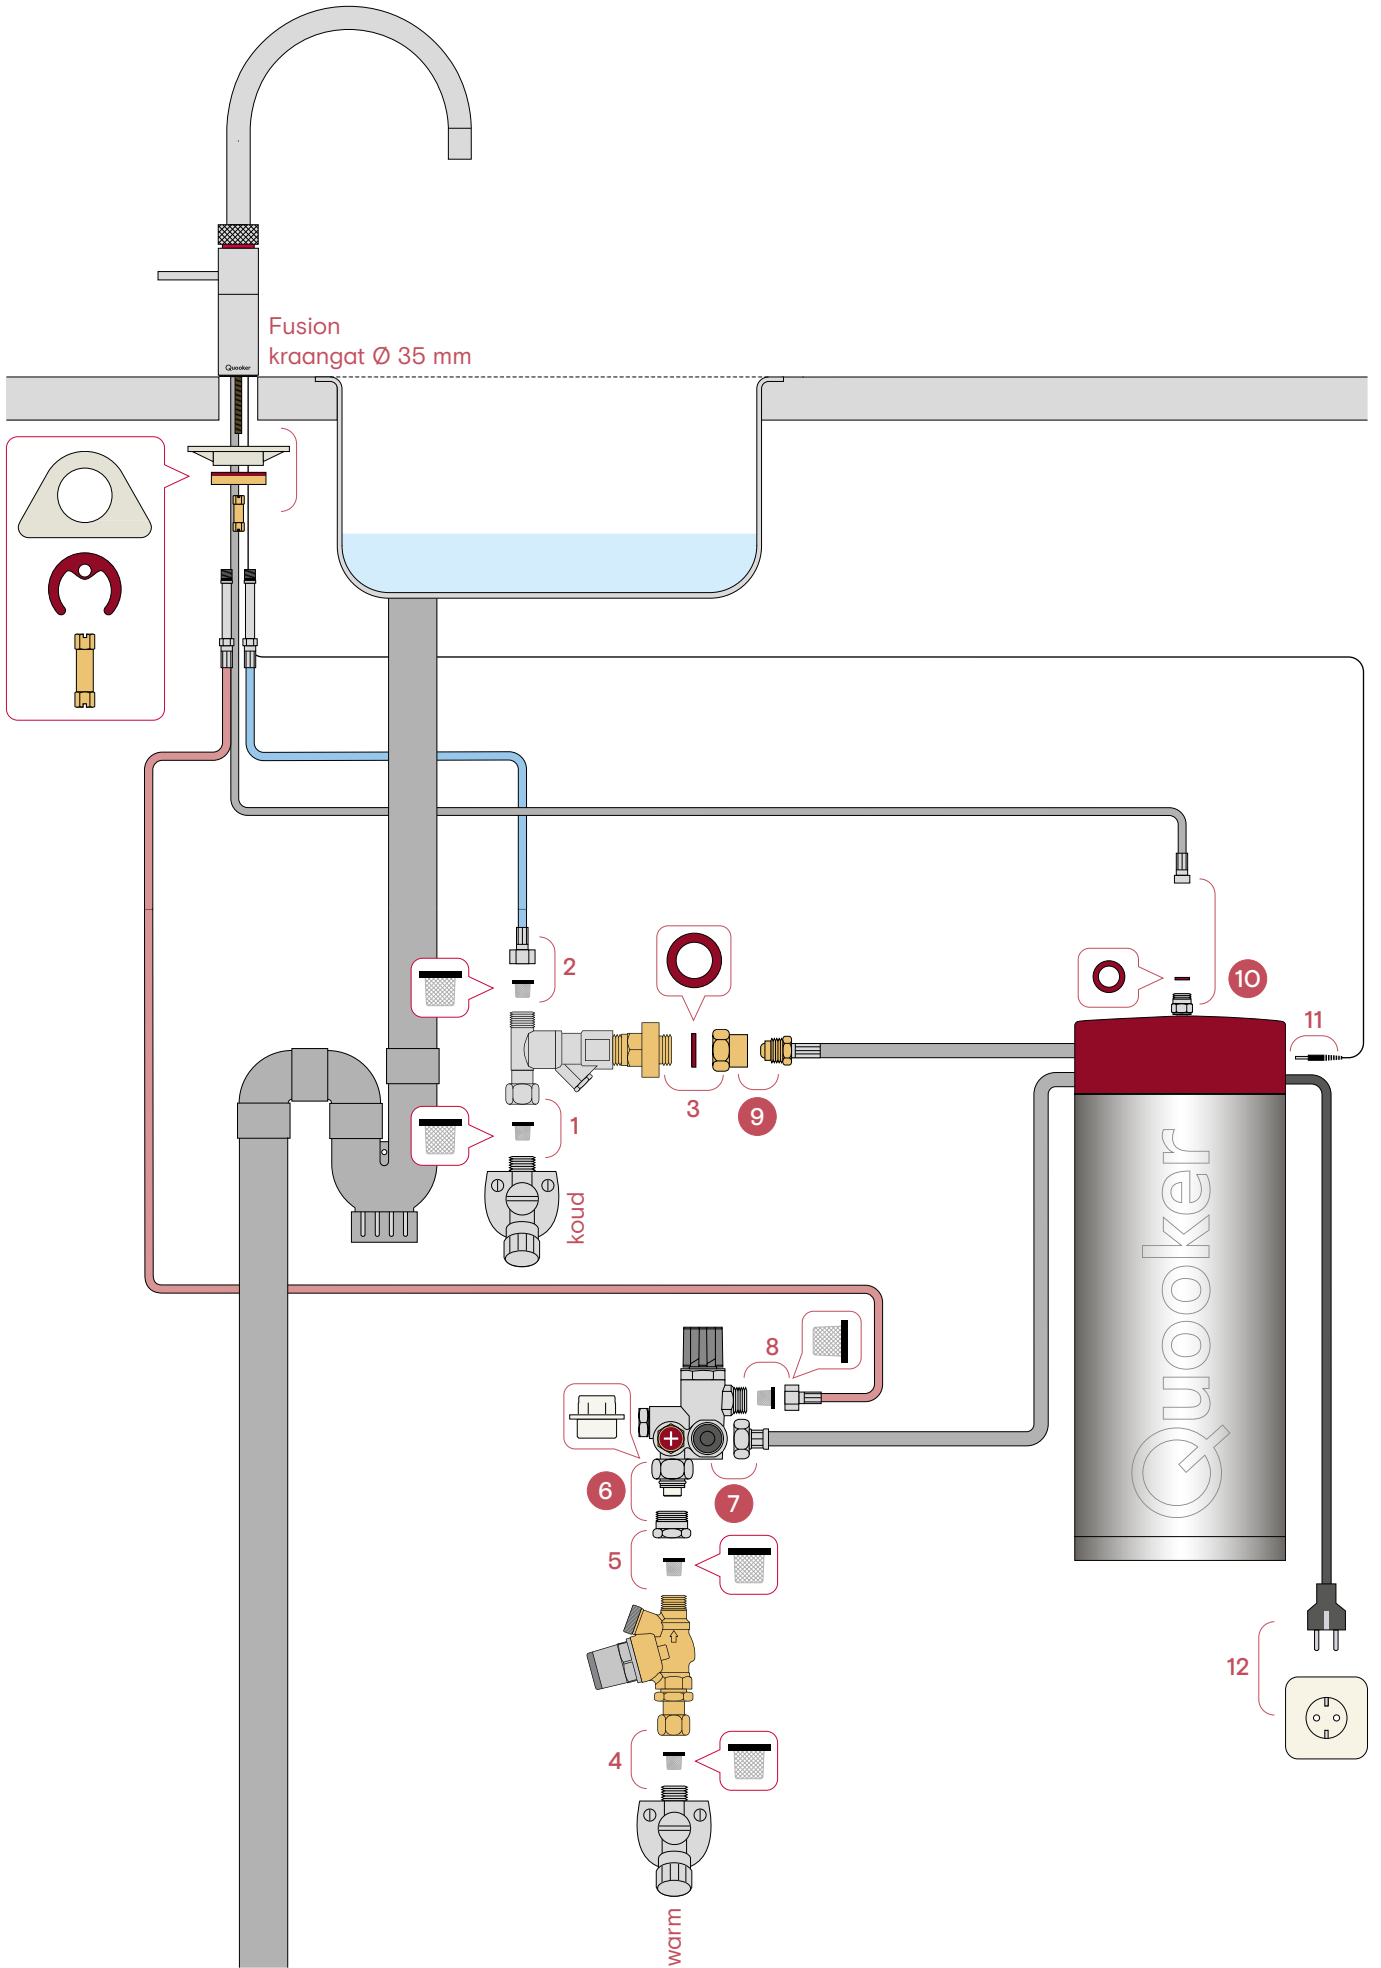

Flex

Extra benodigdheden: kruiskopschroevendraaier, sleutel 10 en 12.

Volg onderstaande stappen om de Flex aan te sluiten. De namen van de onderdelen zijn ook te vinden bij de inhoud van de verpakking (p. 7).

- Draai de meegeleverde koud- en warmwater-slang op de kraanpijpjes aan de onderkant van de Flex. Draai vast met sleutel 10.
- Draai de meegeleverde zwarte mengwaterslang op het overgebleven kraanpijpje aan de onderkant van de Flex. Draai vast met sleutel 12.
- Buig de kraanpijpjes voorzichtig samen en steek de kraan door het kraangat (Ø 35 mm) in het aanrechtblad.
Tip: als de kraan moeilijk door het kraangat wil, trek dan de uittrekslang voorzichtig uit de uitloop totdat deze net nog aan de onderkant van de schroefdraad van de kraan uitsteekt. Trek de uittrekslang niet te ver uit de uitloop. Gebeurt dit wel, druk dan de slang met een draaiende beweging weer terug. Dit kost een aantal pogingen.
- Doe de kunststof driehoek (alleen nodig bij een

roestvrijstaal of dun aanrechtblad van <10 mm), de stalen ring en dan de schroefring om de onderkant van de kraan en draai vast.

- Draai de schroefjes in de schroefring en draai ze losjes aan.
- Zet het logo op de kraan recht naar voren.
- Draai de schroefjes nu strak aan met een schroevendraaier.
- Klik de beiden zwarte slangen nu in het koppelstuk zoals hiernaast is weergegeven. De slangen zitten pas vast zodra er geen messing meer te zien is op de slangaansluitingen.

Koppelstuk losmaken: Indien nodig kan het koppelstuk worden losgemaakt met de meegeleverde ontgrendelsleutel. Druk de ontgrendelsleutel plat op het koppelstuk om deze tegen te houden. Hierdoor is de slang uit te trekken.

PRO3

Extra benodigdheden: waterpomptang, sleutel 12, 14, 19, 22 en 24.


Zet de hoofdkraan of hoekstopkranen dicht en monteer indien nodig de meegeleverde hoekstopkraan. Volg hierna de 7 stappen uit het installatieoverzicht hiernaast. De namen van de onderdelen zijn ook te vinden bij de inhoud van de verpakking (p. 8). Alleen de stap met de rode achtergrond heeft een extra uitleg:

- Bij stap 5, gebruik sleutel 12 en 14 om de kokendwaterslang goed vast te draaien op het reservoir.

Installatie klaar? Volg dan de volgende stappen:

- Open de kokendwaterkraan (druk-druk-draai) en laat deze open staan.
- Draai de hoekstopkranen open en controleer op lekkages.
- Laat het reservoir doorspoelen. Eerst zal er zwart water uitstromen, dit is actieve koolstof uit het filter en is onschadelijk. Wacht tot het water helder is, zet dan de kokendwaterkraan uit.
- Zet het reservoir aan met de Q-knop bovenop het reservoir.
- Wacht 10 minuten tot het systeem is opgewarmd, de LED-ring op de kraan gaat dan uit.

Het Quooker-systeem is nu klaar voor gebruik.

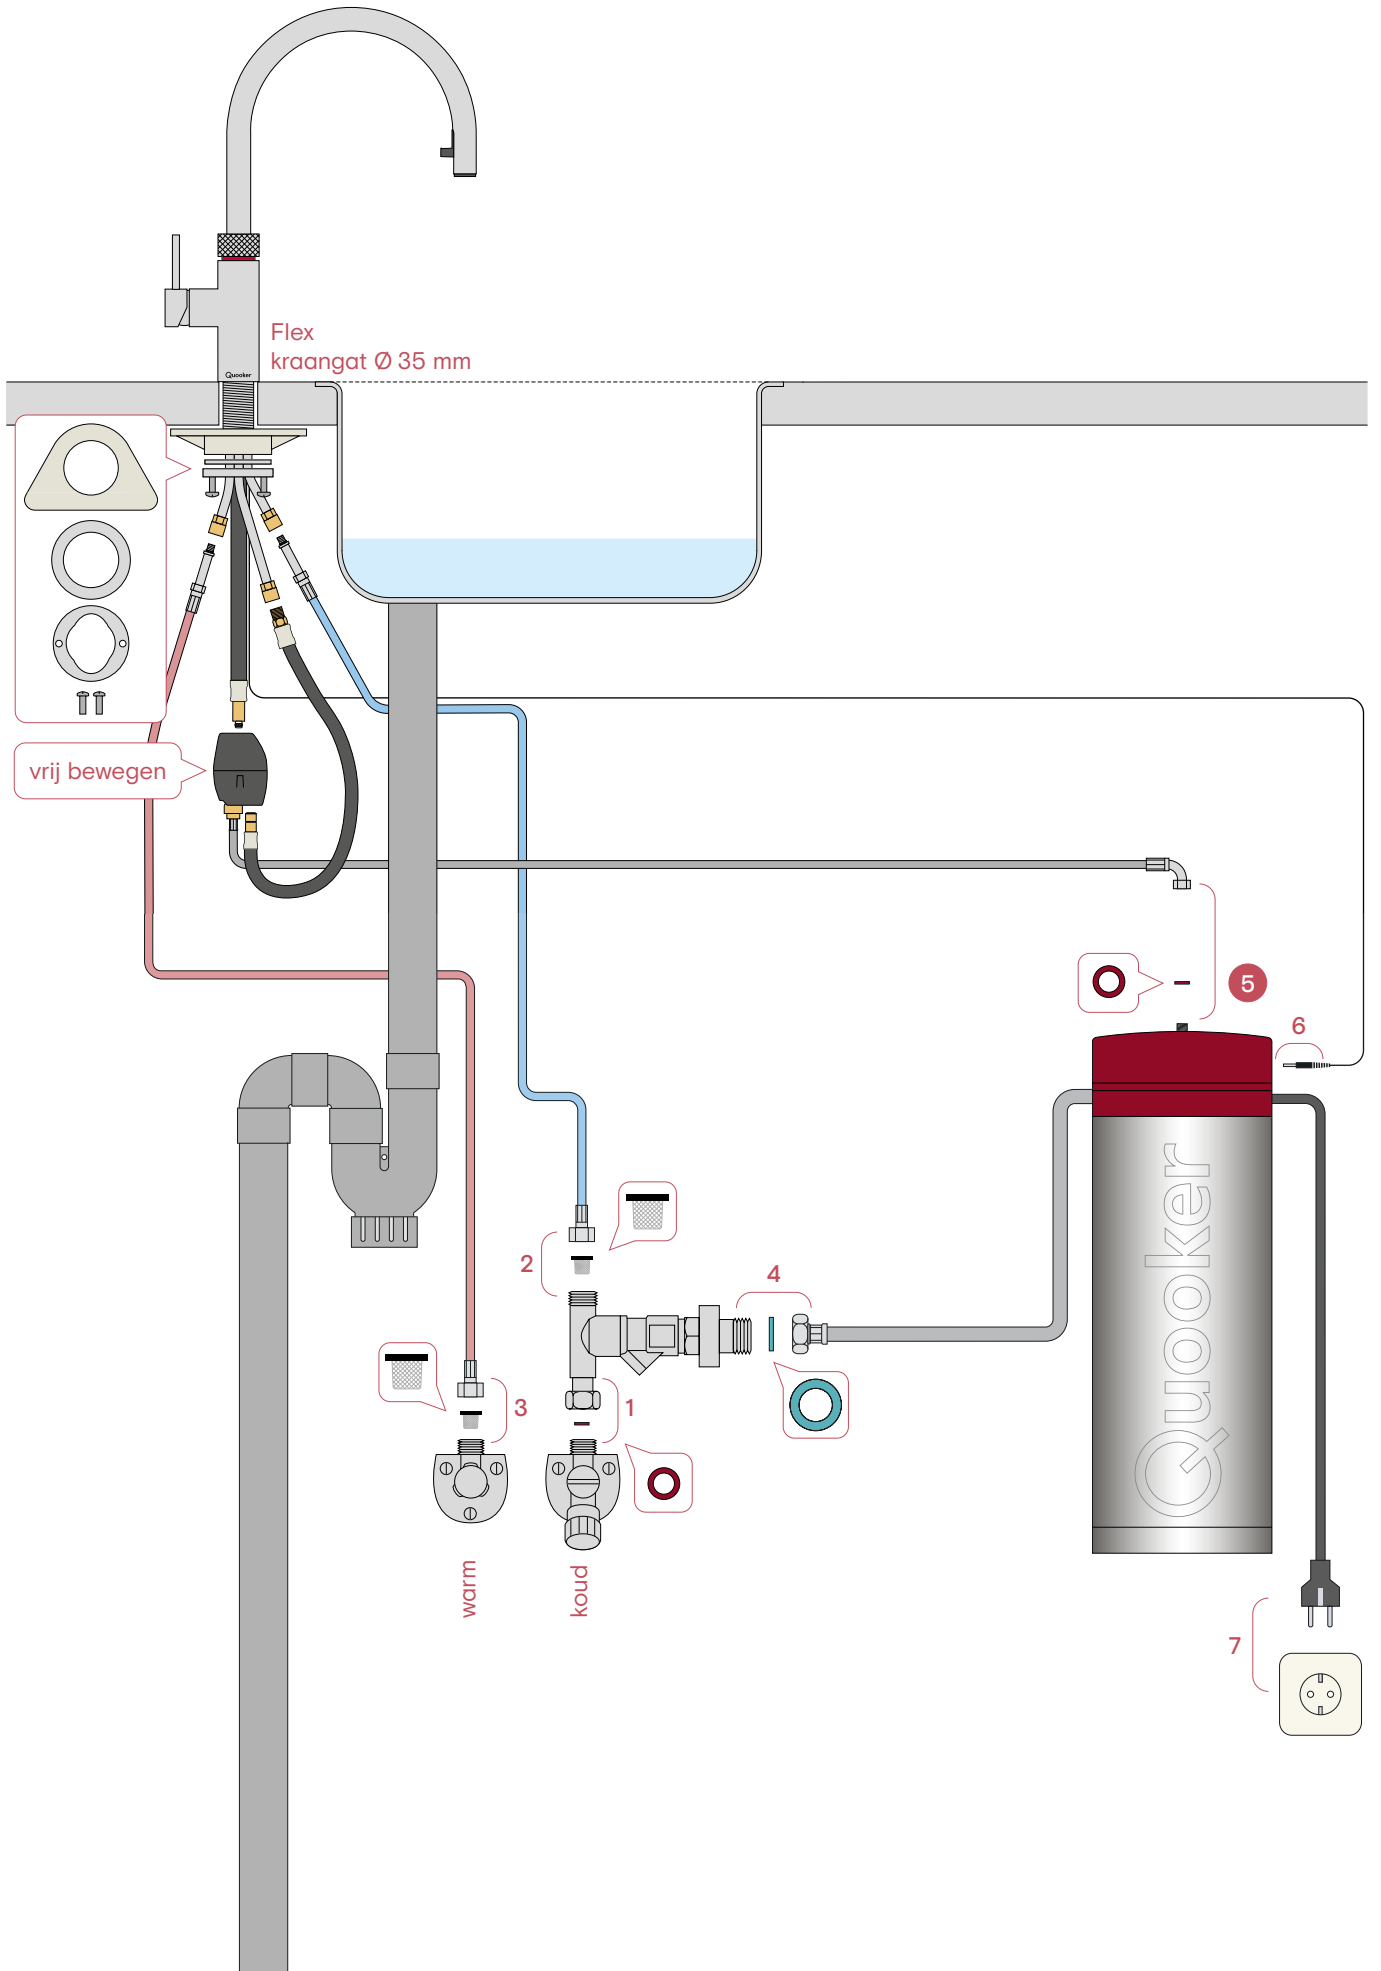

Flex

Extra benodigdheden: kruiskopschroevendraaier, sleutel 10 en 12.

Volg onderstaande stappen om de Flex aan te sluiten. De namen van de onderdelen zijn ook te vinden bij de inhoud van de verpakking (p. 7).

- Draai de meegeleverde koud- en warmwater-slang op de kraanpijpjes aan de onderkant van de Flex. Draai vast met sleutel 10.
- Draai de meegeleverde zwarte mengwaterslang op het overgebleven kraanpijpje aan de onderkant van de Flex. Draai vast met sleutel 12.
- Buig de kraanpijpjes voorzichtig samen en steek de kraan door het kraangat (Ø 35 mm) in het aanrechtblad.
Tip: als de kraan moeilijk door het kraangat wil, trek dan de uittrekslang voorzichtig uit de uitloop totdat deze net nog aan de onderkant van de schroefdraad van de kraan uitsteekt. Trek de uittrekslang niet te ver uit de uitloop. Gebeurt dit wel, druk dan de slang met een draaiende beweging weer terug. Dit kost een aantal pogingen.
- Doe de kunststof driehoek (alleen nodig bij een

roestvrijstaal of dun aanrechtblad van <10 mm), de stalen ring en dan de schroefring om de onderkant van de kraan en draai vast.

- Draai de schroefjes in de schroefring en draai ze losjes aan.
- Zet het logo op de kraan recht naar voren.
- Draai de schroefjes nu strak aan met een schroevendraaier.
- Klik de beiden zwarte slangen nu in het koppelstuk zoals hiernaast is weergegeven. De slangen zitten pas vast zodra er geen messing meer te zien is op de slangaansluitingen.


Koppelstuk losmaken: Indien nodig kan het koppelstuk worden losgemaakt met de meegeleverde ontgrendelsleutel. Druk de ontgrendelsleutel plat op het koppelstuk om deze tegen te houden. Hierdoor is de slang uit te trekken.

COMBI

Extra benodigdheden: waterpomptang, sleutel 12, 14, 17, 19, 22 en 24.

Zet de hoofdkraan of hoekstopkraan dicht en monteer indien nodig de meegeleverde hoekstopkraan. Volg hierna de 10 stappen uit het installatieoverzicht hiernaast. De namen van de onderdelen zijn ook te vinden bij de inhoud van de verpakking (p. 8). Alleen de stappen met een rode achtergrond hebben extra uitleg:

- Bij stap 3, zorg ervoor dat de instelknop van het mengventiel bereikbaar blijft. Met de knop kunt u de temperatuur van het warme water instellen (tussen 40 °C en 60 °C).

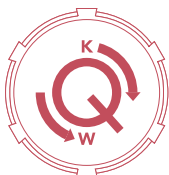


- Bij stap 5, 6 en 7 zijn de aansluitingen voorzien van knelkoppelingen, er hoeft dus geen pakking tussen.
- Bij stap 8, gebruik sleutel 12 en 14 om de kokendwaterslang goed vast te draaien op het reservoir.

Installatie klaar? Volg dan de volgende stappen:

- Open de kokendwaterkraan (druk-druk-draai) en laat deze open staan.
- Draai de hoekstopkraan open en controleer op lekkages.
- Laat het reservoir doorspoelen. Eerst zal er zwart water uitstromen, dit is actieve koolstof uit het filter en is onschadelijk. Wacht tot het water helder is, zet dan de kokendwaterkraan uit.
- Zet het reservoir aan met de Q-knop bovenop het reservoir.
- Wacht 20 minuten tot het systeem is opgewarmd, de LED-ring op de kraan gaat dan uit.

Het Quooker-systeem is nu klaar voor gebruik.

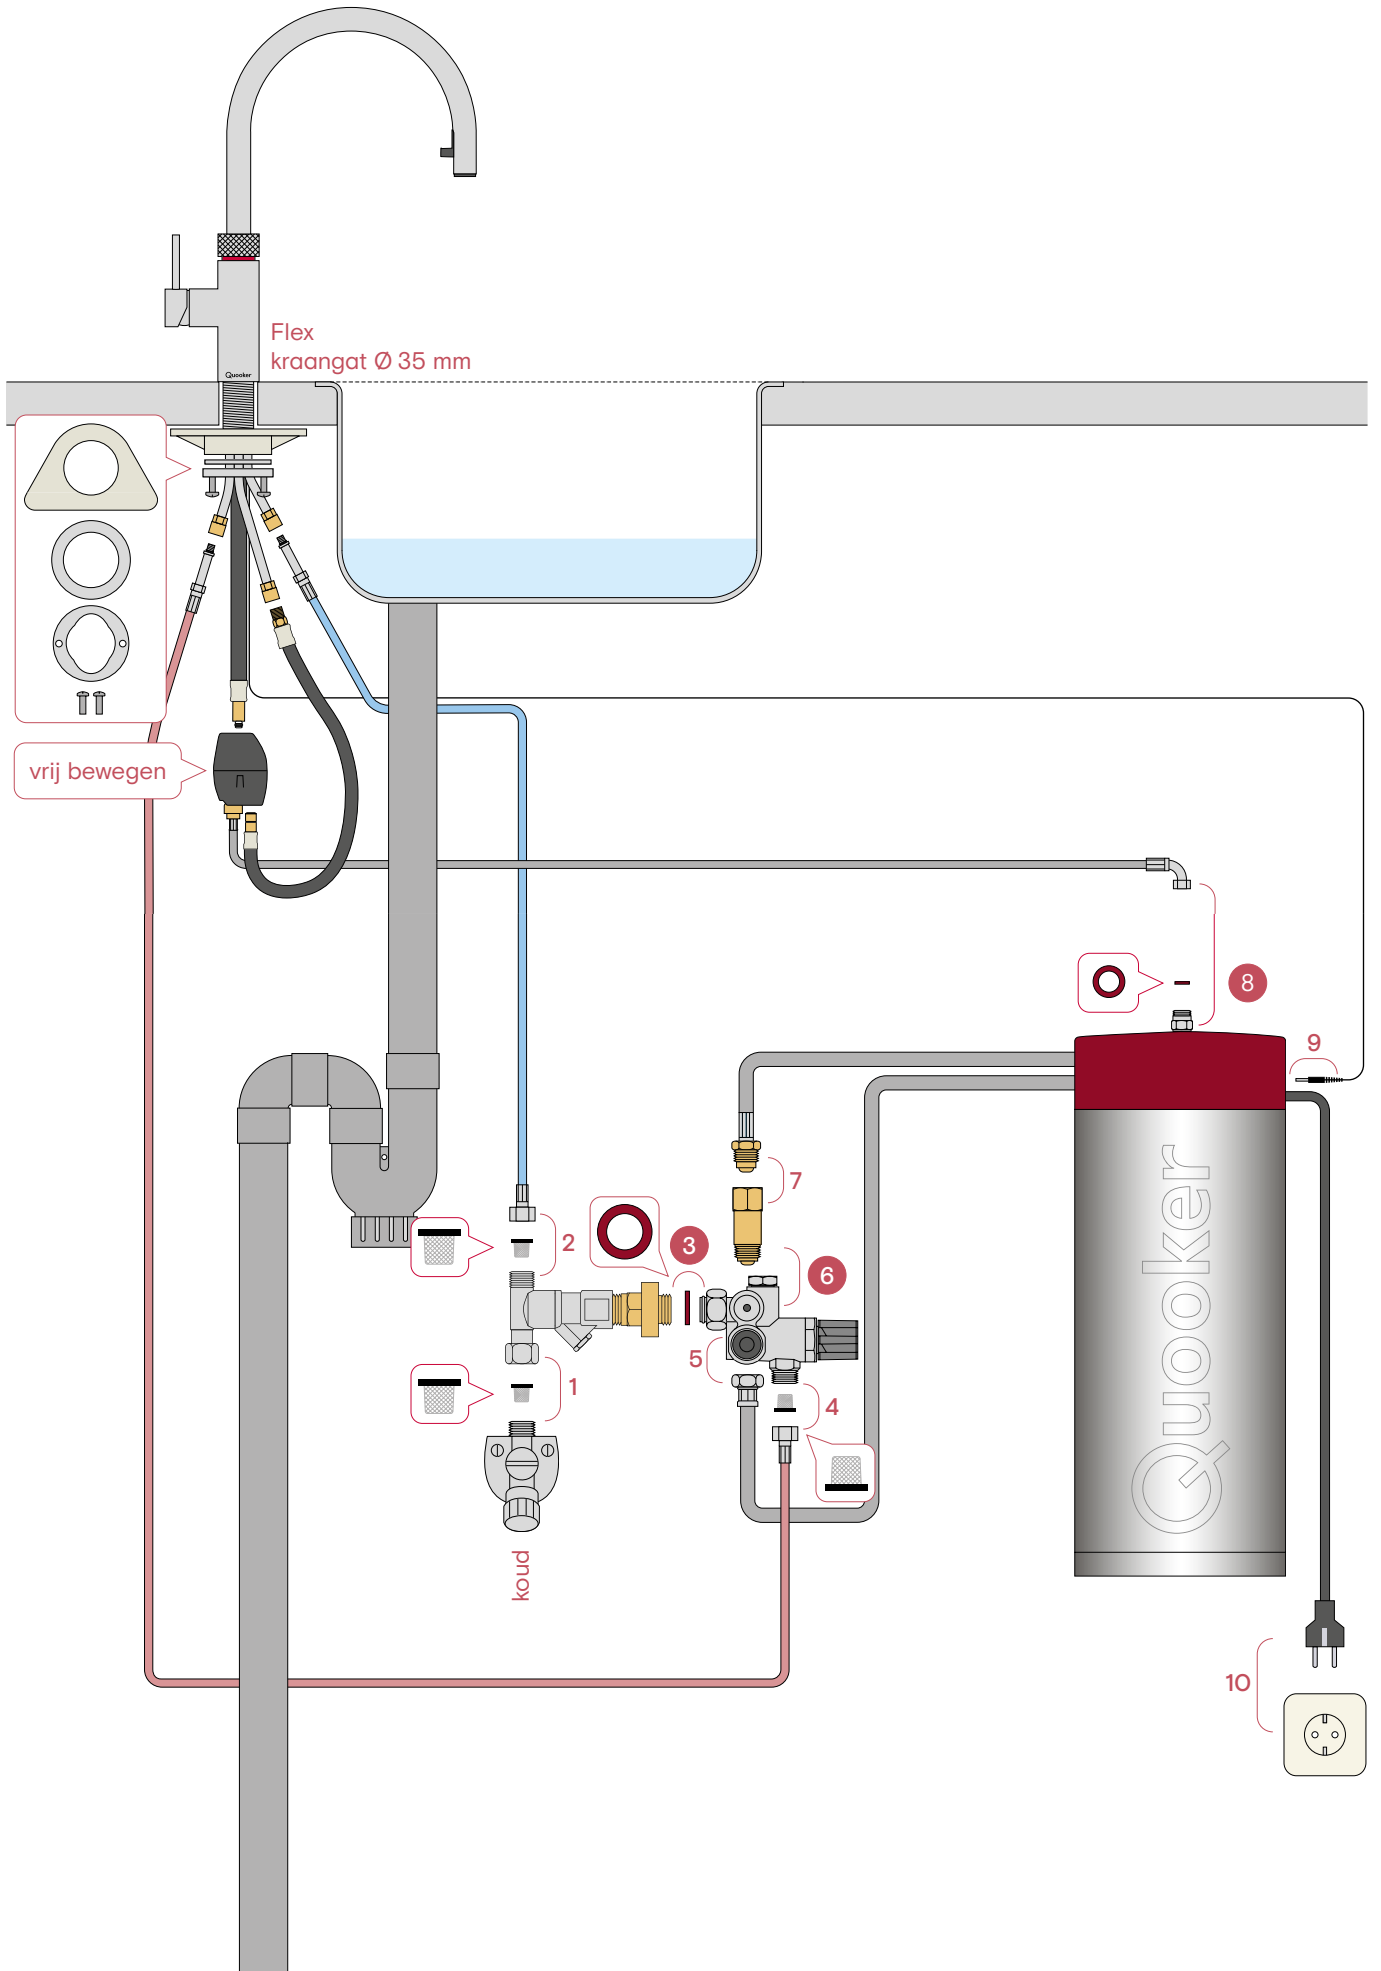

Flex

Extra benodigdheden: kruiskopschroevendraaier, sleutel 10 en 12.

Volg onderstaande stappen om de Flex aan te sluiten. De namen van de onderdelen zijn ook te vinden bij de inhoud van de verpakking (p. 7).

- Draai de meegeleverde koud- en warmwater-slang op de kraanpijpjes aan de onderkant van de Flex. Draai vast met sleutel 10.
- Draai de meegeleverde zwarte mengwaterslang op het overgebleven kraanpijpje aan de onderkant van de Flex. Draai vast met sleutel 12.
- Buig de kraanpijpjes voorzichtig samen en steek de kraan door het kraangat (Ø 35 mm) in het aanrechtblad.
Tip: als de kraan moeilijk door het kraangat wil, trek dan de uittrekslang voorzichtig uit de uitloop totdat deze net nog aan de onderkant van de schroefdraad van de kraan uitsteekt. Trek de uittrekslang niet te ver uit de uitloop. Gebeurt dit wel, druk dan de slang met een draaiende beweging weer terug. Dit kost een aantal pogingen.
- Doe de kunststof driehoek (alleen nodig bij een

roestvrijstaal of dun aanrechtblad van <10 mm), de stalen ring en dan de schroefring om de onderkant van de kraan en draai vast.

- Draai de schroefjes in de schroefring en draai ze losjes aan.
- Zet het logo op de kraan recht naar voren.
- Draai de schroefjes nu strak aan met een schroevendraaier.
- Klik de beiden zwarte slangen nu in het koppelstuk zoals hiernaast is weergegeven. De slangen zitten pas vast zodra er geen messing meer te zien is op de slangaansluitingen.


Koppelstuk losmaken: Indien nodig kan het koppelstuk worden losgemaakt met de meegeleverde ontgrendelsleutel. Druk de ontgrendelsleutel plat op het koppelstuk om deze tegen te houden. Hierdoor is de slang uit te trekken.

COMBI+

Extra benodigdheden: waterpomptang, sleutel 12, 14, 17, 19, 22 en 24.

Zet de hoofdkraan of hoekstopkranen dicht en monteer indien nodig de meegeleverde hoekstopkraan. Volg hierna de 12 stappen uit het installatieoverzicht hiernaast. De namen van de onderdelen zijn ook te vinden bij de inhoud van de verpakking (p. 8). Alleen de stappen met een rode achtergrond hebben extra uitleg:

- Bij stap 6, zorg ervoor dat de instelknop van het mengventiel bereikbaar blijft. Met de knop kunt u de temperatuur van het warme water instellen (tussen 40 °C en 60 °C).

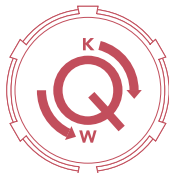


- Bij stap 7 en 9 zijn de aansluitingen voorzien van knelkoppelingen, er hoeft dus geen pakking tussen.
- Bij stap 10, gebruik sleutel 12 en 14 om de kokendwaterslang goed vast te draaien op het reservoir.

Installatie klaar? Volg dan de volgende stappen:

- Open de kokendwaterkraan (druk-druk-draai) en laat deze open staan.
- Draai de hoekstopkranen open en controleer op lekkages.
- Laat het reservoir doorspoelen. Eerst zal er zwart water uitstromen, dit is actieve koolstof uit het filter en is onschadelijk. Wacht tot het water helder is, zet dan de kokendwaterkraan uit.
- Zet het reservoir aan met de Q-knop bovenop het reservoir.
- Wacht 20 minuten tot het systeem is opgewarmd, de LED-ring op de kraan gaat dan uit.

Het Quooker-systeem is nu klaar voor gebruik.

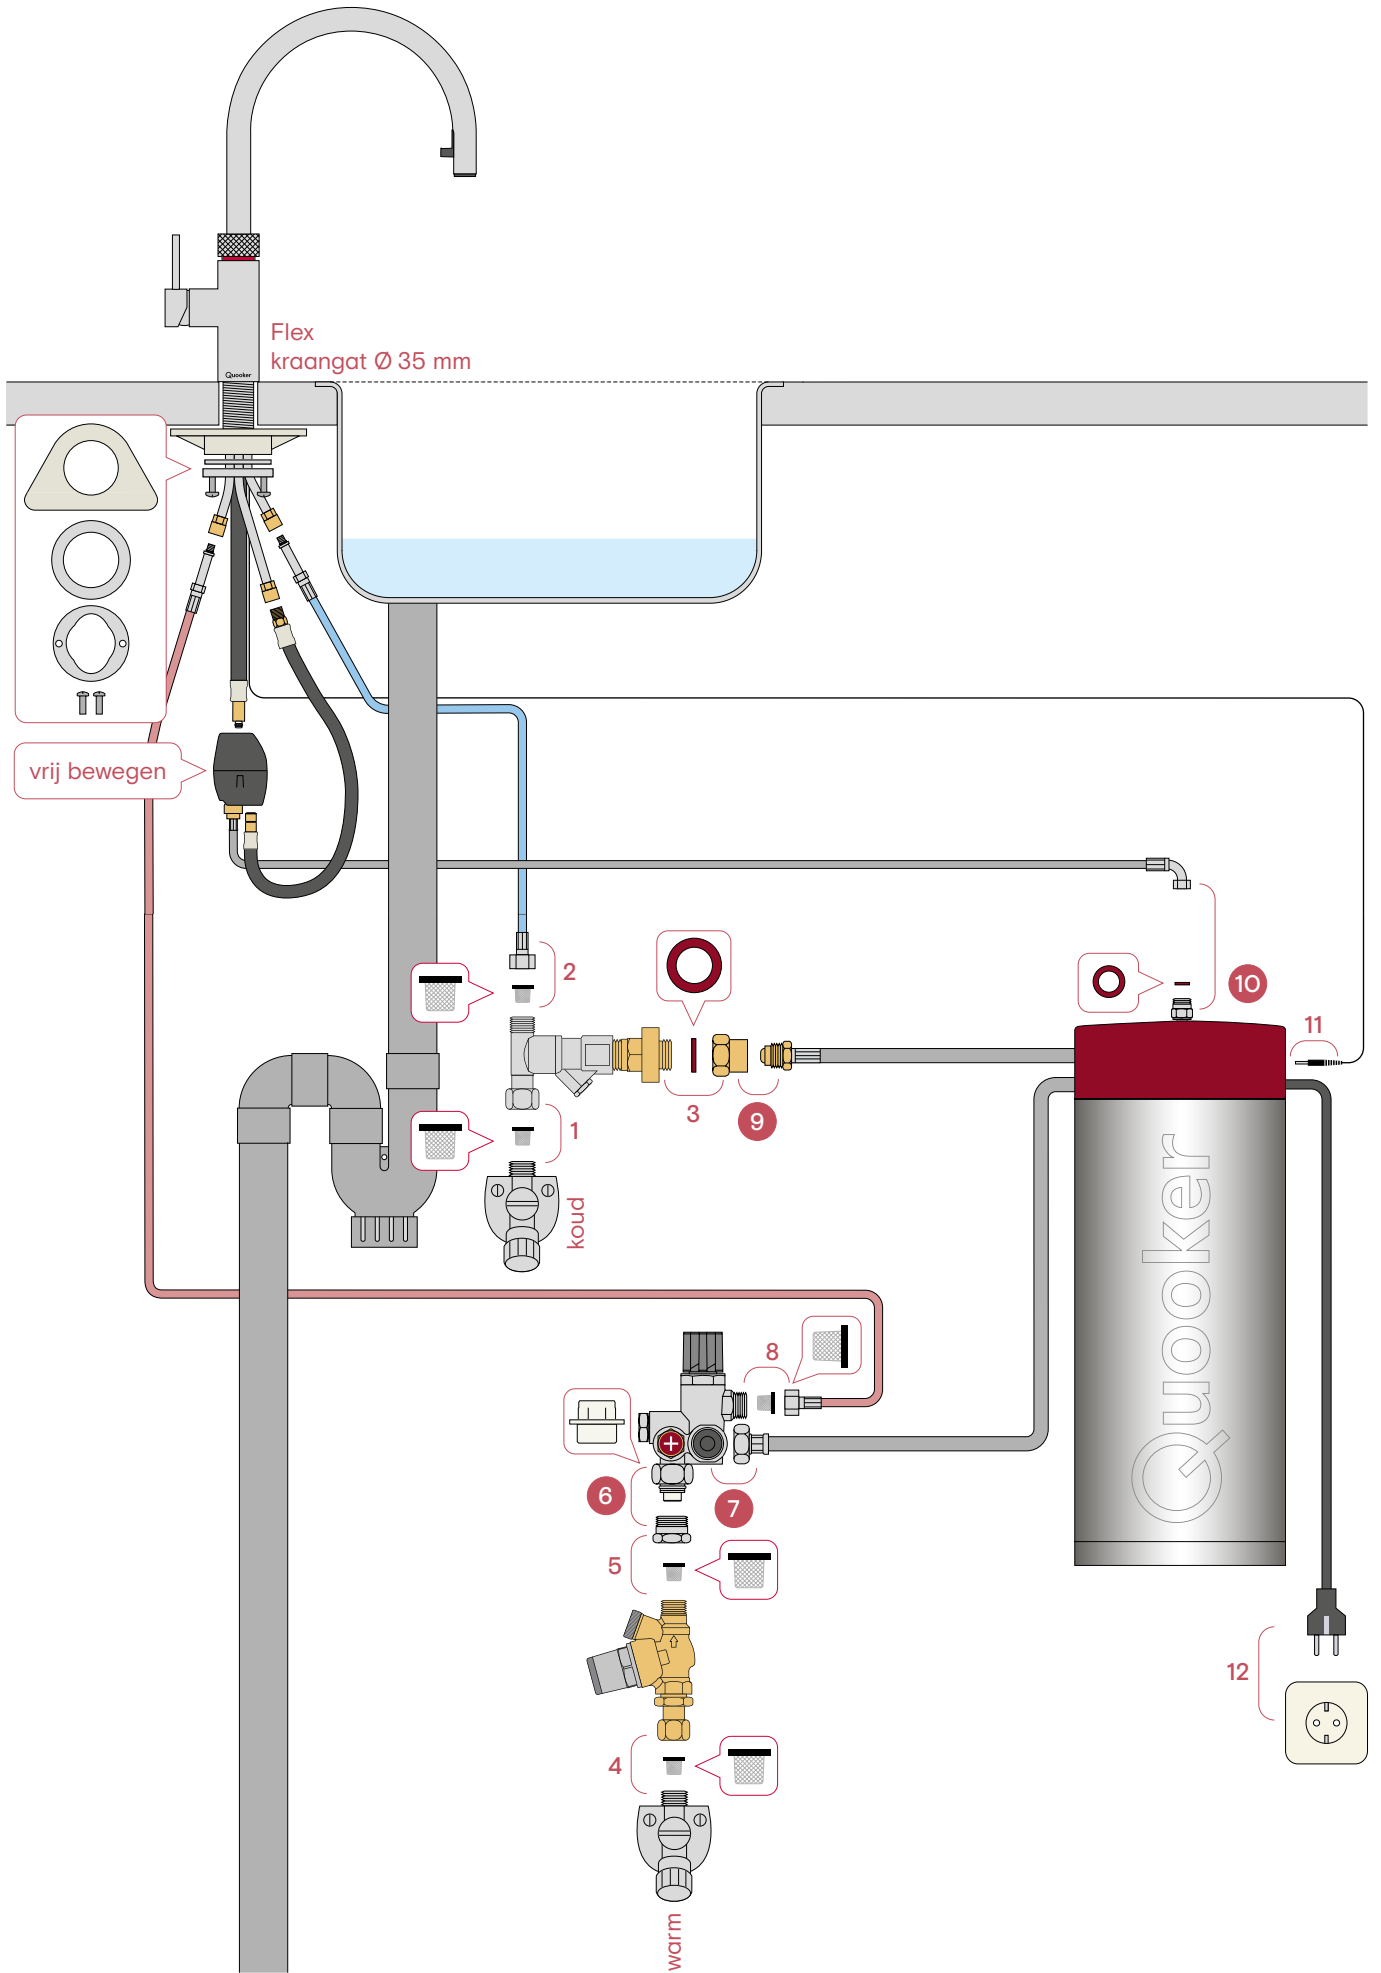

Onderhoud en service

Kraan schoonmaken

Hieronder staat per type finish beschreven hoe de Quooker-kraan het beste kan worden schoongemaakt. Na het schoonmaken kan de kraan gedroogd worden met een niet-krassende doek of microvezeldoek. Dit zorgt voor een mooi schoon en streeploos resultaat.

Bij kranen met een chroom, roestvrij staal, gouden of zwarte finish kan de kraan worden schoongemaakt met glasreiniger en een licht vochtige doek. Spuit de glasreiniger op de doek (niet direct op de kraan) om interne beschadigingen te voorkomen. Spoel hierna de schoonmaakdoek goed uit met warm water en knijp hem even uit. Verwijder dan met deze doek het reinigingsmiddel van de kraan en droog de kraan na met een zachte doek. Bij voorkeur een microvezeldoek.

Let op: gebruik bij de zwarte kranen en accessoires géén schoonmaakmiddelen met een koolstofverbinding (zoals isopropanol, alcohol, ethanol, etc.), tenzij sterk verdund zoals glasreiniger.

In het geval van een messing patina of nikkel finish kan de kraan het beste worden schoongemaakt met warm water en een microvezeldoek. Gebruik geen schoonmaakmiddelen. Behandel de kraan eens per 3 tot 6 maanden met bijenwas.

Let op: schoonmaakmiddelen zoals een afwasborstel, schuurspons, allesreiniger, antikalk en zure middelen of oplosmiddelen kunnen de kraan intern en extern beschadigen.

Kraanzeef reinigen

Als de straal minder regelmatig is en/of spettert, kunt u het kraanzeefje reinigen door het kort in schoonmaakazijn onder te dompelen.

Reservoir onderhouden

Door de hoge temperatuur kan kalk zich opbouwen in het reservoir. Dit kunt u verwijderen met de serviceset, die u bij ons kunt bestellen, of met de hulp van onze servicemonteurs. Bij normaal gebruik en een gemiddelde waterhardheid is een servicebeurt eens per vijf jaar voldoende. Kalk wordt dan uit het reservoir gespoeld en het HiTAC®-waterfilter kan worden vervangen.

Vakantie (aan/uit)

Als u langer dan twee weken met vakantie gaat, is het voordeliger om uw Quooker-systeem uit te zetten. Dit doet u met de Q-knop aan de bovenkant van het reservoir. Bij terugkomst kunt u het Quooker-reservoir weer aanzetten en laten opwarmen. Wij adviseren u na afwezigheid de hele inhoud eerst een keer door te spoelen.

Garantie

De garantietermijn van Quooker-producten bedraagt twee jaar, volgens onze algemene voorwaarden. Registreer uw Quooker-systeem op quooker.be/registreren voor deze garantie.

Heeft u nog vragen?

Als het antwoord op uw vraag niet op onze website staat, neem dan contact op met onze service-afdeling via quooker.be/servicecontactformulier of bel +32 (0)3 6465400.

Reservoir loskoppelen (in geval van service)

1 Uitzetten

Zet het Quooker-reservoir uit met de Q-knop bovenop het reservoir. Laat de stekker in het stopcontact.

2 Leeg laten stromen


Draai de kokendwaterknop open (druk-druk-draai) om het reservoir leeg te laten stromen. Zet hierbij ook de koude kraan open. Sluit beide pas als het water koud is.


3 Afsluiten

Draai de hoekstopkraan of hoekstopkranen dicht. Controleer of de druk van het Quooker-systeem af is door de kokendwaterknop weer open te draaien. Als het goed is komt er nu geen water meer uit.

4 Loskoppelen

Koppel de slangen los, in het geval van een Quooker PRO3 is dit één slang minder dan in de afbeelding aangegeven. Trek de jackplug uit de kap. Trek de stekker uit het stopcontact. Laat in het geval van een COMBI of COMBI+ het apparaat boven de gootsteen leegstromen.

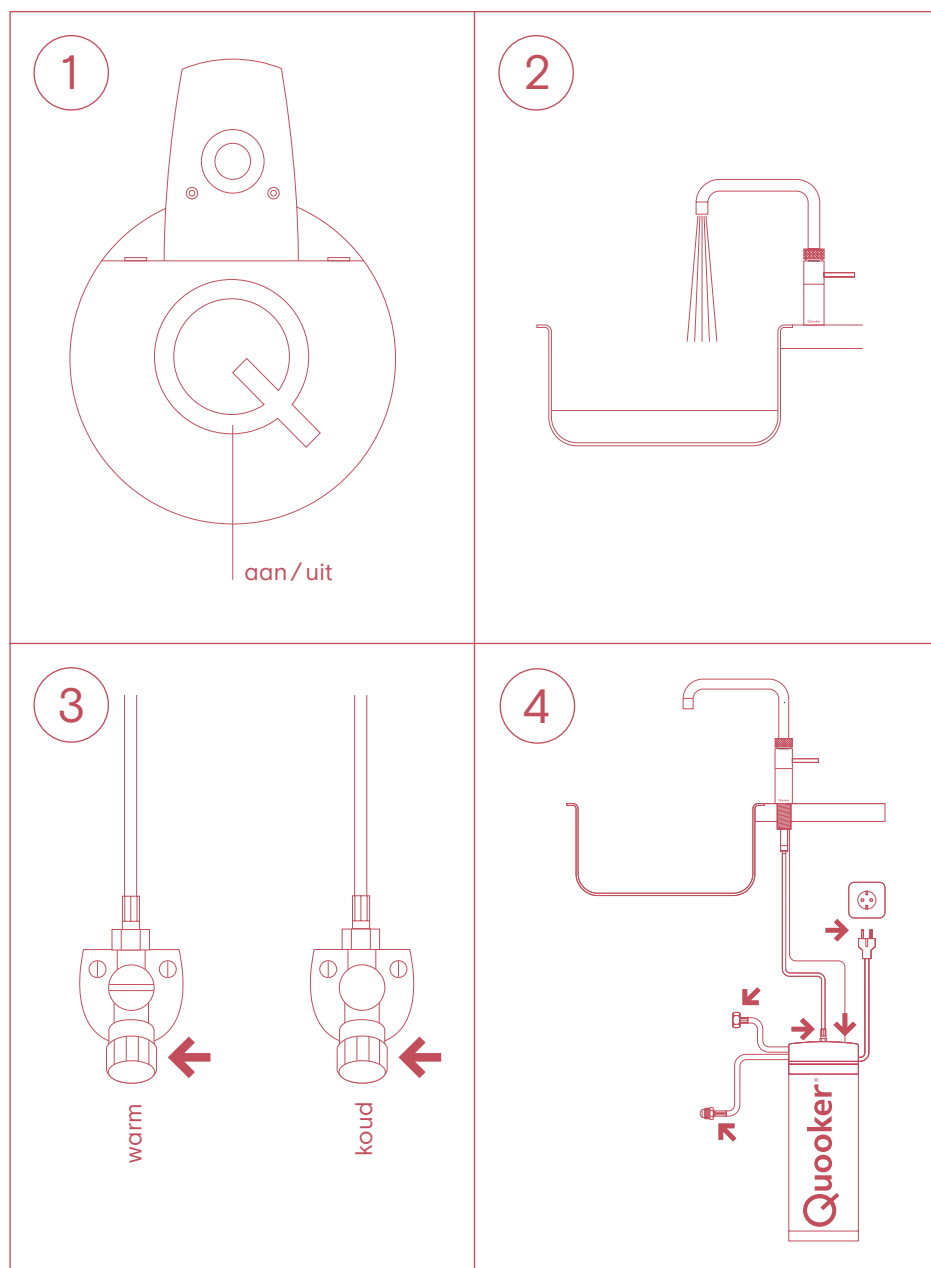

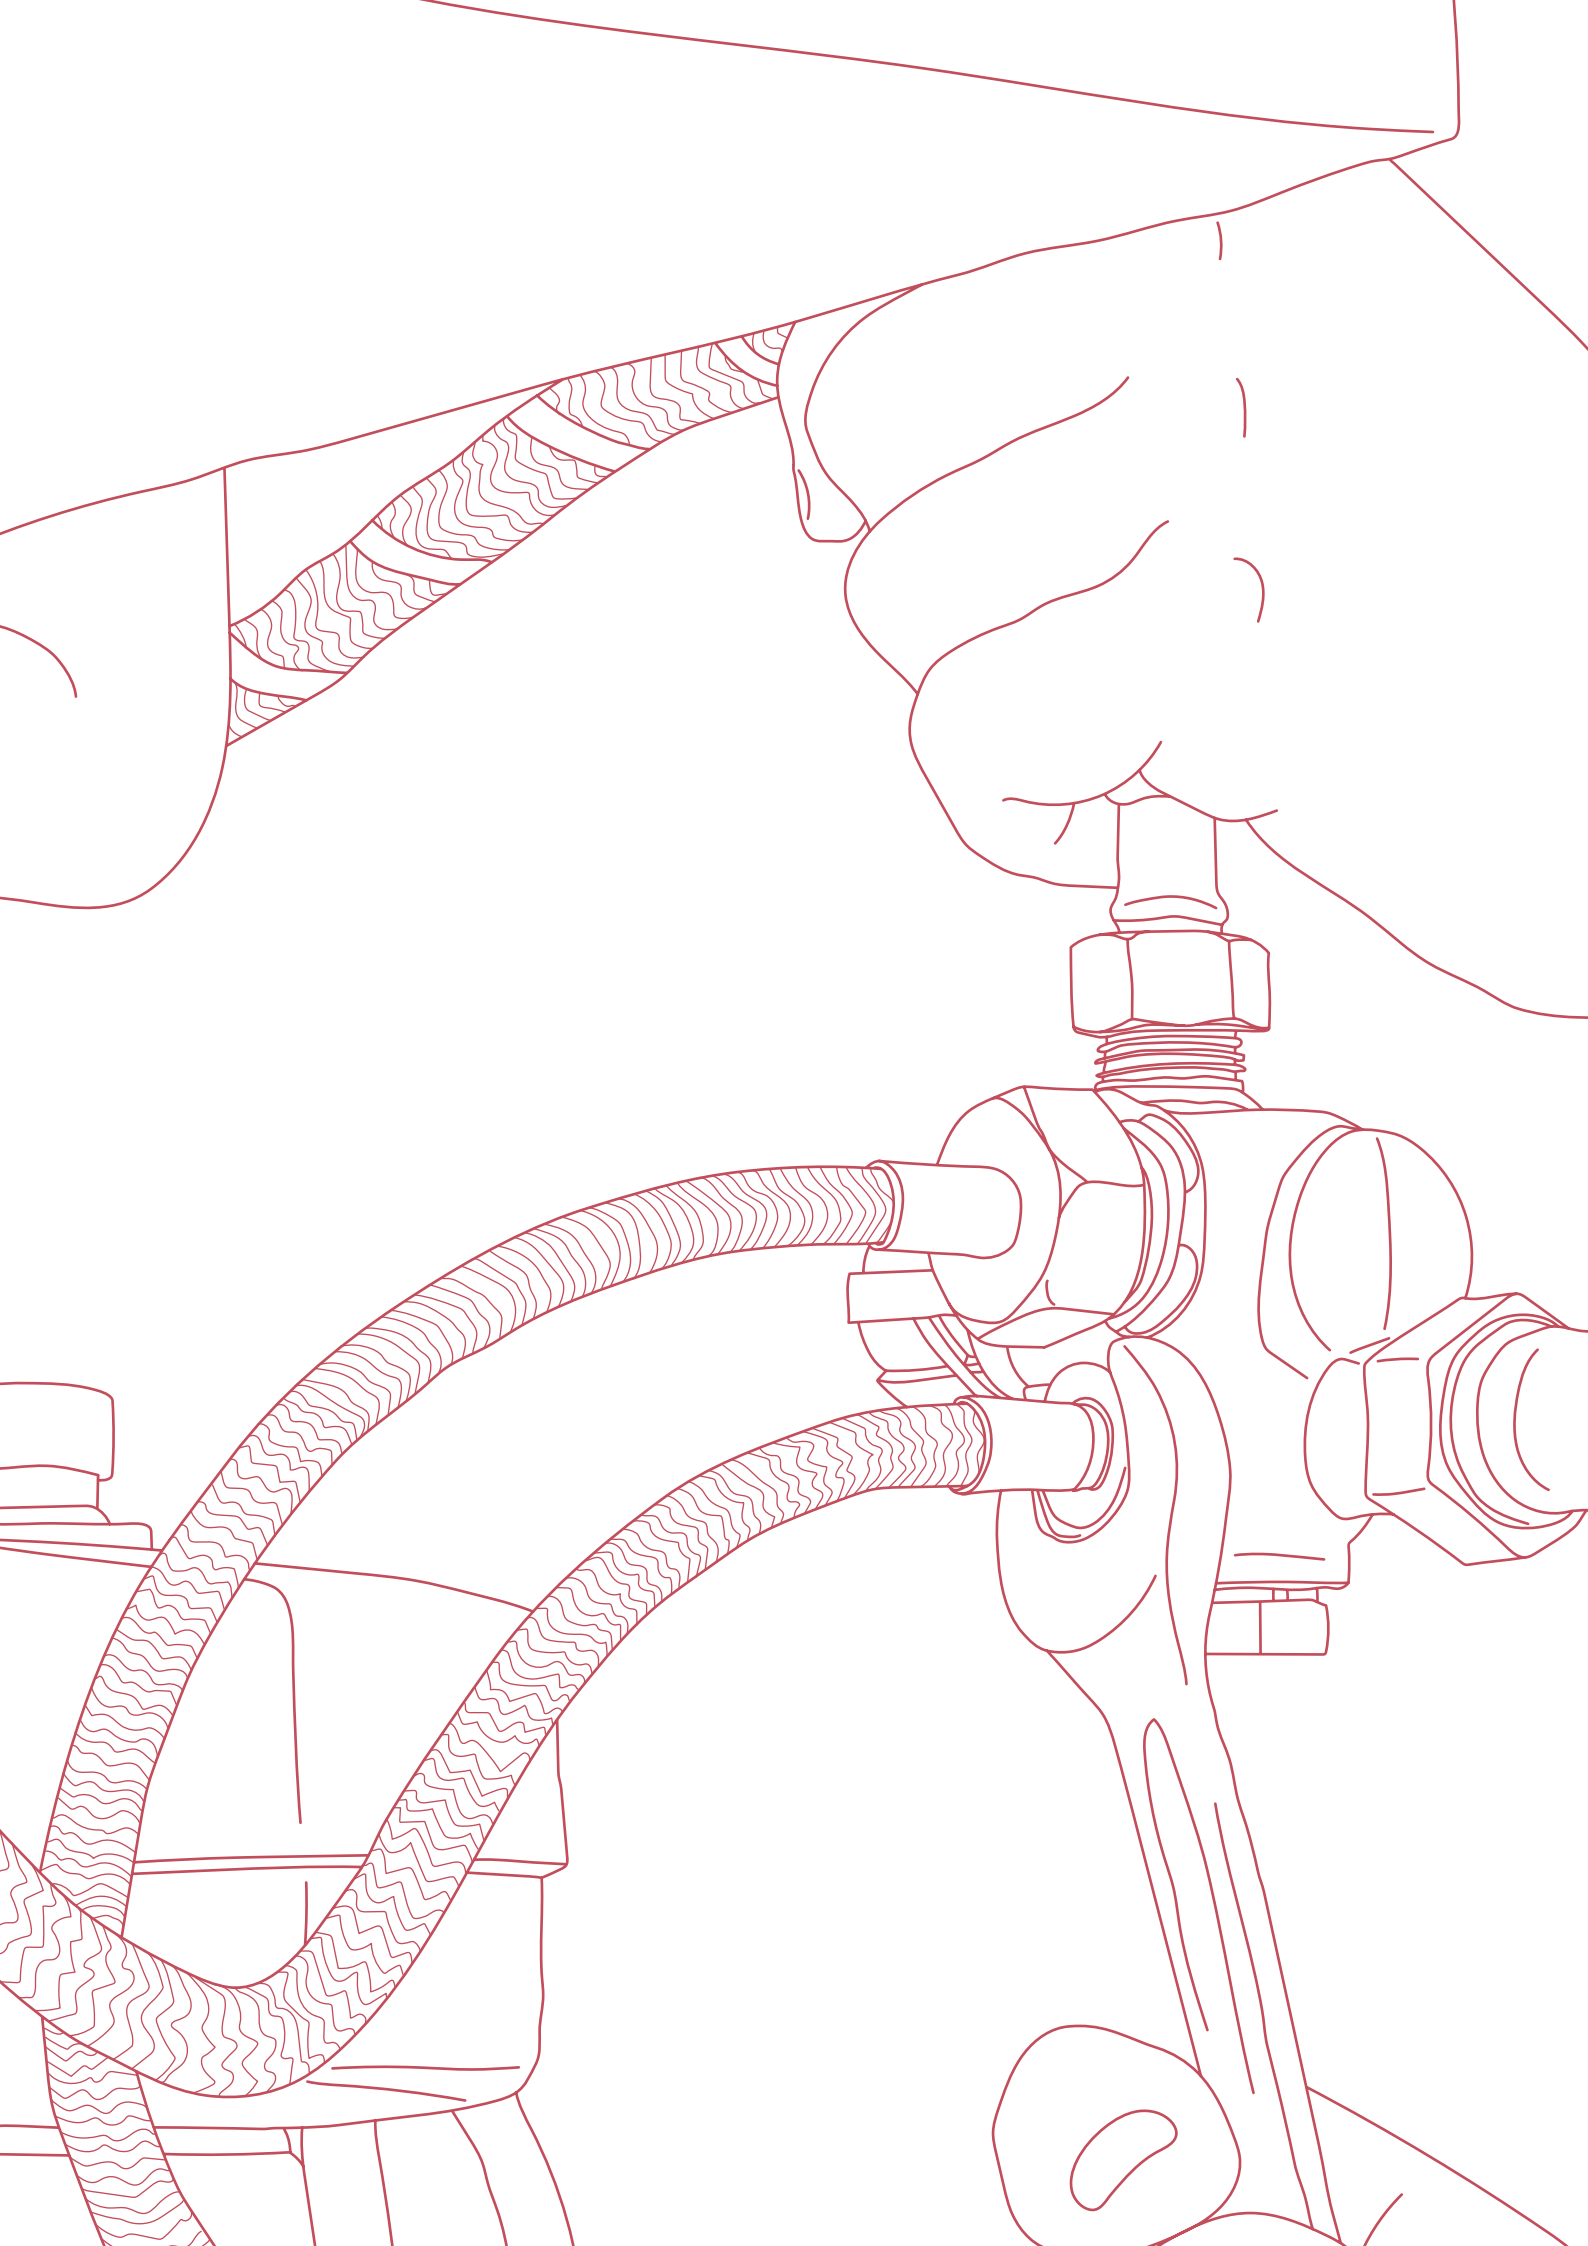

Quooker®

Quooker Belgium B.V.
Zoerselbaan 125
2390 Westmalle
+32 3 646 54 00
info@quooker.be
www.quooker.be